Contenido

Introducción 4

Montaje, tarjeta SIM, batería, encendido, ayuda, llamadas.

Familiarización con el teléfono 10

Descripción general del teléfono, iconos, menús, introducción de letras, menú de actividad, Gestor de archivos, Memory Stick Micro™ (M2™).

Llamadas 24

Llamadas, contactos, control de voz y opciones de llamada.

Mensajería 40

Mensajes de texto, mensajes de imagen, mensajes de voz, correo electrónico, Mis amigos.

Imágenes 54

Cámara, imágenes, PhotoDJ™.

Entretenimiento 60

Manos libres, Walkman®, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, temas, juegos, etc.

Aplicación Fitness 71

Podómetro, brazalete, etapas, velocidad, calibración avanzada, opciones de fitness.

Conectividad 79

Ajustes, uso de Internet, RSS, sincronización, dispositivo Bluetooth™, infrarrojos, cable USB, servicio de actualización.

Más funciones 92

Despertador, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de la tarjeta SIM, etc.

Resolución de problemas 100

¿Por qué no funciona el teléfono como deseo?

Información importante 106

Sitio Web del consumidor de Sony Ericsson, servicio y soporte, uso seguro y eficaz, contrato de licencia de usuario final, garantía, declaration of conformity.

Índice 117

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Esta Guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta Guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía.

Reservados todos los derechos.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Número de publicación: ES/LZT 108 8808 R1A

Nota:

Algunas redes admiten todos los servicios incluidos en esta Guía del usuario. *Esto también se aplica al número de emergencia internacional GSM 112*.

Si no está seguro de si puede utilizar un servicio determinado, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Antes de utilizar su teléfono móvil, lea los capítulos *Directrices sobre uso seguro y efectivo* y *Garantía limitada*.

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, p. ej., tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes.

Bluetooth™ es una marca comercial o marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc.

PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ y TrackID son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ y M2™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

WALKMAN® es una marca comercial de Sony Corporation.

Adobe™ y Photoshop™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y otros países.

Microsoft, Windows y PowerPoint son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Mac OS es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

La entrada de texto T9™ es una marca o una marca comercial registrada de Tegic Communications. La entrada de texto T9™ se fabrica bajo licencia de una o más de las siguientes: Pat. de EE.UU. N.º 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, y 6,011,554; n.º Pat. de Canadá N.º 1,331,057, Pat. del Reino Unido N.º 2238414B; Pat. estándar de Hong Kong N.º HK0940329; Pat. de la República de Singapur N.º 51383; Euro Pat. N.º 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB y otras patentes pendientes en otras partes del mundo.

Smart-Fit Rendering es una marca comercial o marca comercial registrada de ACCESS CO., LTD. en Japón y en otros países.

Java y todas las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y otros países.

Contrato de licencia de usuario final de Sun™ Java™ J2ME™.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

1 Limitaciones: El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, desencriptará, extraerá o al contrario. El software no se puede alquilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna.

2 Normas de exportación: El software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leyes de control de exportación de EE. UU., incluyendo la ley de administración de exportaciones de EE. UU. (Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas de importación o exportación en otros países. El cliente está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener licencias de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio, a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista debe revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que EE. UU. tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de EE. UU. de países especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de EE. UU.

3 Derechos limitados: El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Parte del software de este producto está protegido con copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Reservados todos los derechos.

Otros nombres de empresas y productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Símbolos de instrucciones

En la Guía del usuario aparecen los siguientes símbolos:

Nota

Un servicio o función varía en función de la red y de la suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con el operador de red.

➡ Consulte también la página...

► Utilice las teclas de selección o de dirección para moverse y seleccionar ➡ *14 Navegación*.

Pulse la tecla de dirección hacia el centro.

Pulse la tecla de dirección hacia arriba.

Pulse la tecla de dirección hacia abajo.

Pulse la tecla de dirección hacia la izquierda.

Pulse la tecla de dirección hacia la derecha.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Introducción

Montaje, tarjeta SIM, batería, encendido, ayuda, llamadas.

Se ofrece más información y descargas en *www.sonyericsson.com/support.*

Montaje

Para utilizar el teléfono

1 Inserte la tarjeta SIM y la batería.
2 Cargue la batería.
3 Encienda el teléfono.

Tarjeta SIM

Al registrarse como abonado con un operador de red, se le facilita una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado). La tarjeta SIM contiene un chip informático que realiza un seguimiento de elementos como, por ejemplo, el número de teléfono, los servicios incluidos en la suscripción y los nombres y números de sus contactos.

Guarde la información de agenda de la tarjeta SIM antes de eliminarla de otro teléfono.

PIN

Puede que necesite un PIN (Número de identificación personal) para que la tarjeta SIM encienda el teléfono y active los servicios. Cuando introduzca su PIN, los dígitos se muestran como *, a menos que empiece con los mismos números que un teléfono de emergencias, por ejemplo, 112 o 911. Esto permite llamar a un teléfono de emergencias sin tener que introducir el PIN. Pulse C para corregir los errores.

Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces seguidas, aparece PIN bloqueado*. Para desbloquear la tarjeta, deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal)* ➡ *97 Bloqueo de la tarjeta SIM.*

Batería

Algunas funciones utilizan más energía de la batería que otras, lo que puede suponer que sea necesario recargarla con más frecuencia. Si los tiempos de conversación o de espera resultan considerablemente más cortos, puede que tenga que sustituir la batería. Utilice únicamente baterías aprobadas de Sony Ericsson ➡ *110 Batería*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Tarjeta SIM y batería

Para insertar la tarjeta SIM y la batería

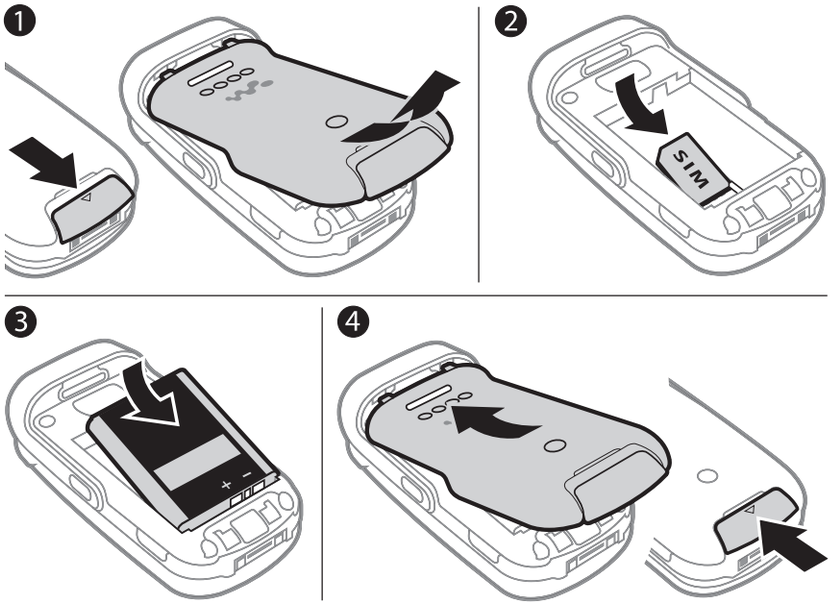

1. Retire la cubierta de la batería deslizando la pestaña de liberación de ésta hacia abajo.
2. Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos hacia abajo.
3. Inserte la batería con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba y los conectores, uno enfrente del otro.
4. Coloque la cubierta de la batería en su sitio.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para cargar la batería

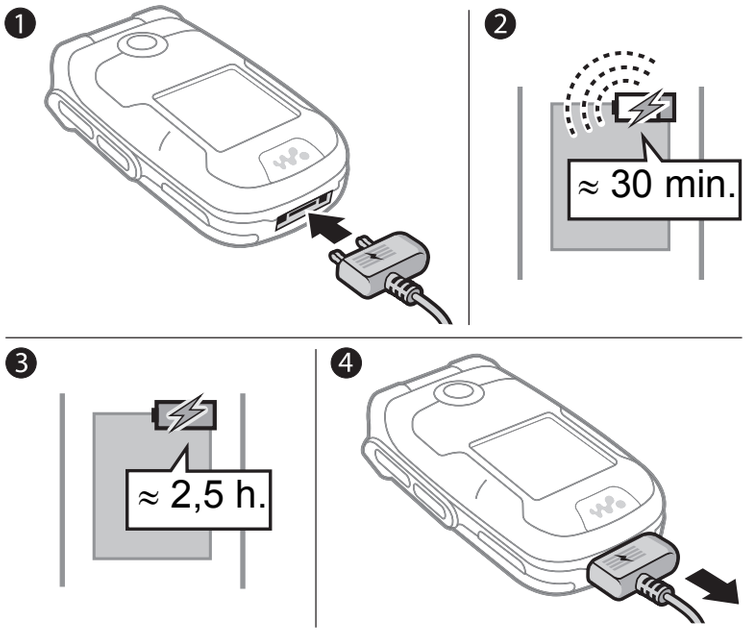

1 Conecte el cargador al teléfono con el símbolo hacia arriba.
2 Pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de batería.
3 Espere aproximadamente 2 horas y media o hasta que el incono de batería indique que la carga está completa. Pulse una tecla para activar la pantalla.
4 Retire el cargador.

No conecte el cargador a menos que la batería esté insertada.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Encendido del teléfono

Antes de encender el teléfono, asegúrese de que la batería esté cargada y compruebe que la tarjeta SIM está dentro. Una vez encendido, utilice el asistente de configuración para preparar de forma rápida y sencilla el teléfono para su uso.

Para encender el teléfono

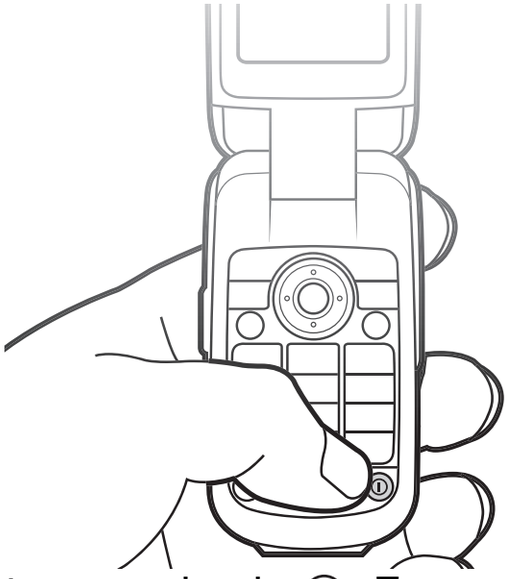

1 Mantenga pulsado ⏻. Encender el teléfono por primera vez puede tardar unos minutos.
2 Seleccione si desea utilizar el teléfono en:

- **Normal**: con todas las funciones o
- **Flight mode**: con funciones limitadas, con los transmisores de red, radio FM y Bluetooth™ apagados ➡ *8 Menú Flight mode*.

3 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM, si así se le solicita.
4 Al encenderlo por primera vez, seleccione el idioma que desea para los menús del teléfono.
5 ► **Sí** para que le ayude el asistente de configuración.
6 Siga las instrucciones para completar la configuración.

Si el teléfono tiene unos ajustes predefinidos, es posible que no necesite más ajustes. Si utiliza **Descarga ajustes***, deberá aceptar el registro del teléfono en Sony Ericsson. Se envía un mensaje de texto. Sony Ericsson no transferirá ni procesará ningún dato personal. Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información.*

Ayuda del teléfono

La información y ayuda del teléfono están disponibles en cualquier momento.

Para utilizar el asistente de configuración

► **Ajustes** ► ficha **General** ► **Asistente config.** y seleccione una opción:

- **Descarga ajustes**
- **Config. básica**
- **Consejos y trucos**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Descarga ajustes

Configure de forma automática las funciones del teléfono que utilizan Internet: Internet, mensajes de imagen, correo electrónico, Mis amigos, sincronización, servicio de actualización, blog y transmisión.

Puede utilizar Descarga ajustes si su tarjeta SIM admite el servicio, el teléfono está conectado a una red, se inicia en modo normal y ya no tiene ajustes predefinidos. Descarga ajustes se inicia automáticamente cuando el teléfono se enciende por primera vez o desde Ajustes ► ficha General ► Asistente config. ► Descarga ajustes.

Consulte con el operador de red o con el proveedor de servicios para obtener más información.

Para ver información sobre las funciones

Desplácese hasta una función ► Más ► Información (si está disponible).

Para ver una demostración del teléfono

► Entretenimiento ► Vídeo demostr.

Menú Flight mode

Si enciende el teléfono y el menú Flight mode está activado, seleccione Normal para todas las funciones o Flight mode con funciones limitadas. En Flight mode, los transmisores de red, radio y Bluetooth se apagan para evitar posibles interferencias con equipos delicados.En un avión puede, por ejemplo, reproducir música o escribir un mensaje de texto para enviarlo más tarde, pero no puede realizar llamadas.

Siga las normativas y las indicaciones de la tripulación de vuelo sobre el uso de dispositivos electrónicos a bordo.

Para ver las opciones del menú Flight mode

► Ajustes y desplácese hasta la ficha General ► Flight mode y seleccione una opción.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Realizar y recibir llamadas

El teléfono debe estar en el modo Normal.

Para realizar y recibir llamadas

Introduzca un número de teléfono (con el prefijo internacional y el código de área si es aplicable) ► Llamar para realizar la llamada. ► Fin llam. o cierre la tapa para finalizar la llamada.

Para recibir una llamada

Cuando el teléfono suene, abra la tapa ► Respond. u ► Ocupado para rechazar la llamada.

Para finalizar una llamada

► Fin llam. o cierre la tapa.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Familiarización con el teléfono

Descripción general del teléfono, iconos, menús, introducción de letras, menú de actividad, Gestor de archivos, Memory Stick Micro™ (M2™).

Descripción general del teléfono

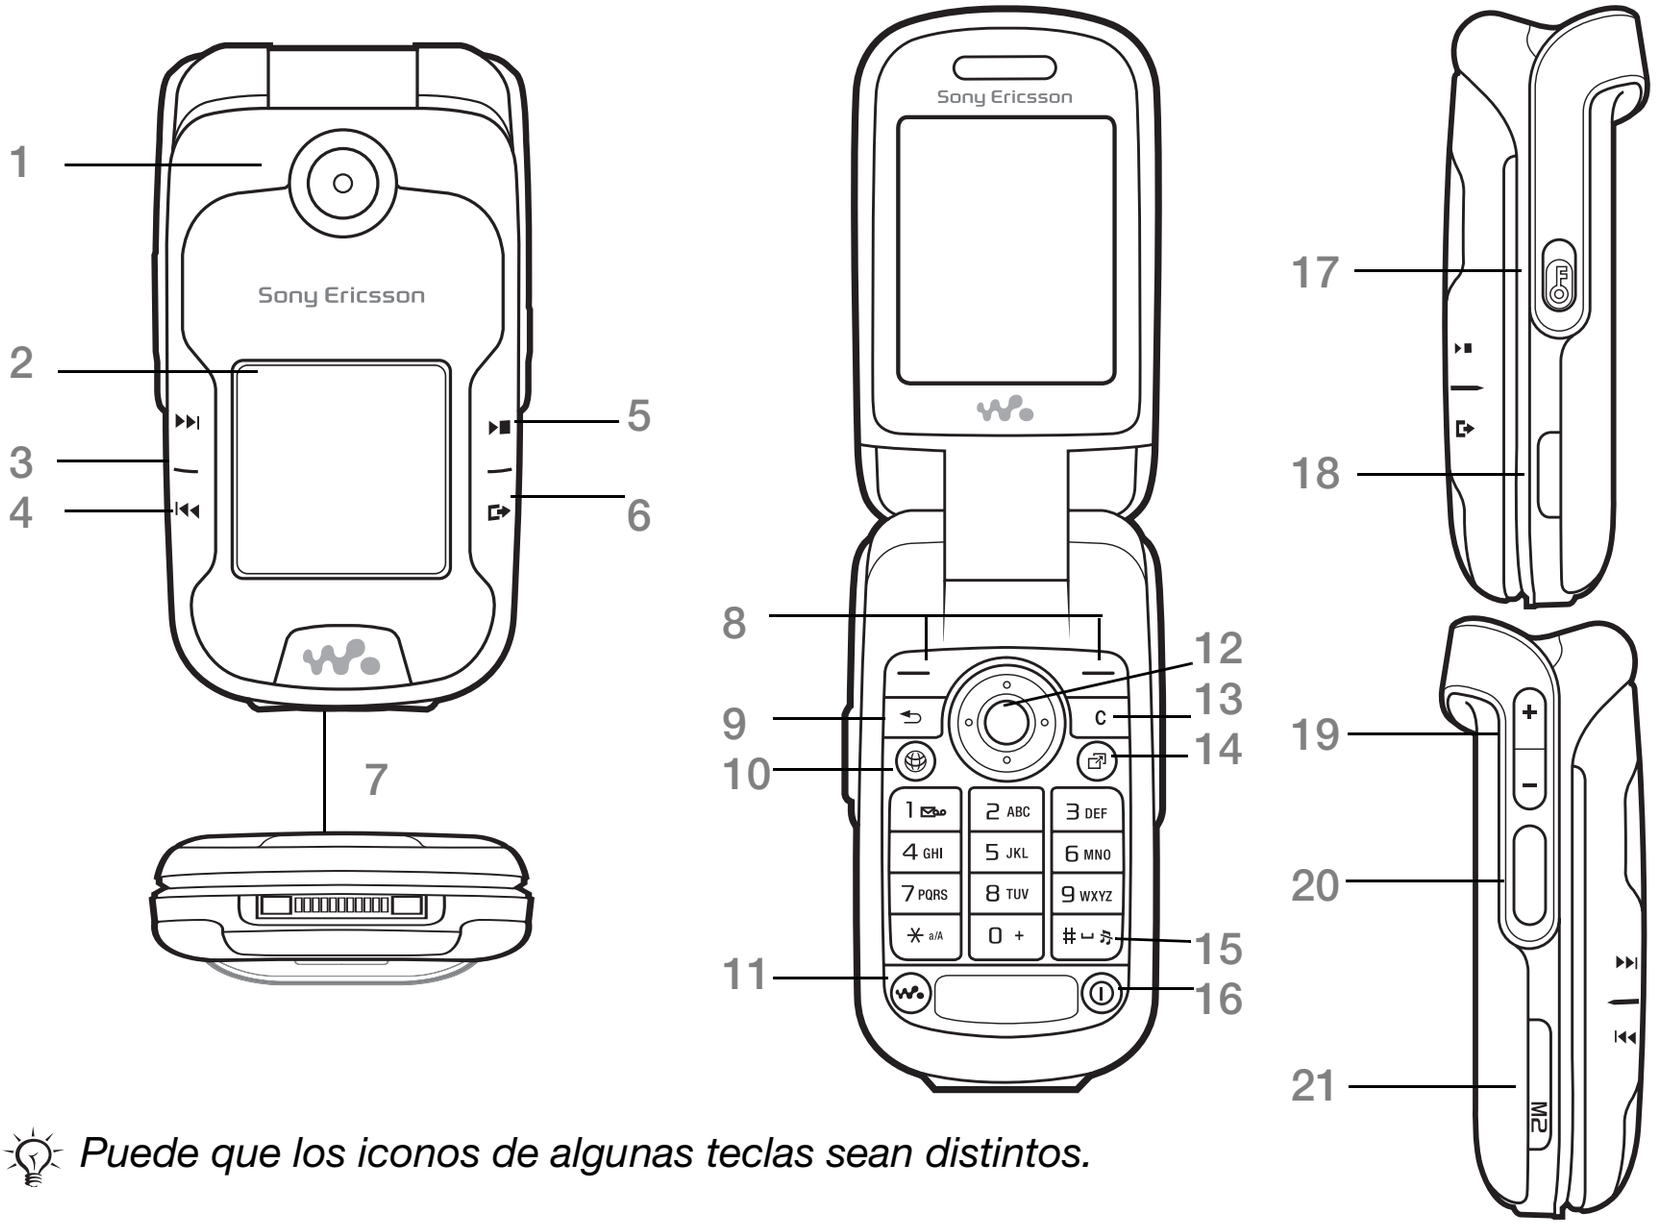

Puede que los iconos de algunas teclas sean distintos.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

1 Lente de la cámara

2 Pantalla

3 Botón Avanzar/Siguiente

4 Botón Retroceder/Anterior

5 Botón Reproducir/Detener

6 Botón Menú/Alternar

7 Conector para el cargador, cable USB y manos libres

8 Teclas de selección

9 Tecla de retroceso

10 Tecla de Internet

11 Tecla Walkman®

12 Tecla de dirección

13 Tecla de eliminación

14 Tecla de menú Actividad

15 Tecla de silencio

16 Botón de activación/desactivación

17 Cambio de bloqueo de teclas

18 Puerto de infrarrojos

19 Teclas de volumen, zoom de la cámara

20 Botón de cámara

21 Ranura de Memory Stick Micro™ (M2™)

Para obtener más información ➡ *14 Navegación*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Descripción general de los menús

PlayNow™*

Internet*

Entretenimiento

Radio
Juegos
Reprod. vídeo
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Control remoto
Grabar sonido
Vídeo demostr.

Fitness

Carrera
Paseo
Resultados
Ajustes

Mensajes

Escribir nuevo
Bandeja entrada
Email
Lector de noticias
Borradores
Bandeja salida
Msjes enviados
Msjes guardad.
Mis amigos*
Llamar buz. voz
Plantillas
Ajustes

WALKMAN

En reproducc.
Artistas
Pistas
Listas reprod.

Administr. archivos**

Álbum cámara
Música
Imágenes
Vídeos
Temas
Páginas Web
Juegos
Aplicaciones
Fitness
Otros

Agenda

Nuevo contacto

Cámara

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Llamadas**

Todas

Contestadas

Marcadas

Perdidas

Organizador

Alarmas
Aplicaciones
Calendario
Tareas
Notas
Sincronización
Temporizador
Cronómetro
Calculadora
Código memo

Ajustes**

General
Perfiles
Fecha y hora
Idioma
Servicio actualiz.
Control por voz
Nuevos eventos
Accesos directos
Flight mode
Seguridad
Asistente config.
Estado teléfono
Restabl. maestro

Sonidos y alertas
Volumen timbre
Tono de llamada
Modo Silencioso
Timbre gradual
Alerta por vibrac.
Alerta de mensaje
Sonido del teclado

Pantalla
Fondo
Temas
Pantalla de inicio
Salvapantallas
Tamaño del reloj
Brillo
Editar etiqueta lín.*

Llamadas
Desviar llamadas
Gestionar llam.
Tiempo y costes*
Mostrar/ocultar nº
Manos libres
Abrir para resp.
¿Cambiar a lín. 2?*

Conectividad*
Bluetooth
Puerto infrarrojos
USB
Sincronización
Admin. dispositivo
Redes móviles
Comunicac datos
Ajustes Internet
Ajustes de flujo
Accesorios

** Algunos menús dependen de la red, de la suscripción y del operador.*
*** Utilice la tecla de dirección para moverse por las fichas en los submenús. Para obtener más información* ➡ *14 Navegación.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Navegación

Los menús principales aparecen como iconos. Algunos submenús incluyen fichas. Desplácese hasta una ficha pulsando la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione una opción.

Teclas de dirección

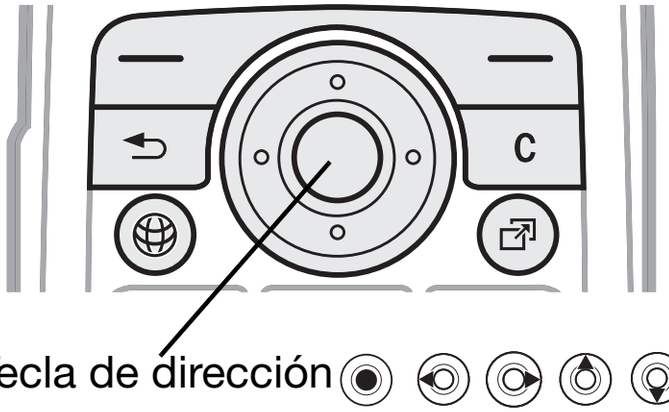

Teclas

	Ir a los menús principales o seleccionar los elementos resaltados.
	Desplazarse por los menús y las fichas.
	Seleccionar las opciones que aparecen inmediatamente por encima de estas teclas en la pantalla.
	Retroceder un nivel en los menús. Mantener pulsada esta tecla para volver al modo en espera o para finalizar una función.
C	Eliminar elementos, como imágenes, sonidos y contactos. Durante una llamada, mantenga pulsada esta tecla para apagar el micrófono.
	Abrir el navegador.
	Abrir el menú de actividad ➡ *20 Menú Actividad*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

1	Mantener pulsada esta tecla para llamar al servicio de buzón de voz (si está configurado).
2 - 9	Mantener pulsada cualquiera de estas teclas para acceder a un contacto que comience por una letra específica.
1 - 9	Pulsar una tecla numérica y ► Llamar para utilizar la marcación rápida.
#⌴♫	Apagar el tono de llamada al recibir una llamada. Mantener pulsada esta tecla para silenciar el teléfono. La alarma también suena si el teléfono está en modo silencioso. Pulsar la tecla para introducir un espacio al escribir un mensaje. Mantener pulsada esta tecla para cambiar el idioma de escritura al escribir un mensaje.
* a/A	Pulsar esta tecla para cambiar entre mayúsculas y minúsculas al escribir un mensaje. Mantener pulsada esta tecla para activar y desactivar la entrada de texto T9™ al escribir un mensaje.
► Info.	Para obtener más información, explicaciones o consejos sobre las características, menús o funciones seleccionadas disponibles en el teléfono, ➡ *7 Ayuda del teléfono*.
► Más	Acceder a una lista de opciones. Existen distintas alternativas en la lista de opciones en función del menú en el que se encuentre.
	Minimizar la aplicación Fitness o Walkman®. Alternar entre la aplicación Fitness y Walkman® cuando está abierto.
►■	Activar y desactivar el Reproductor de música y hacer una pausa en la reproducción. Reanudar/hacer una pausa en la medida de la aplicación Fitness.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

	Pasar a la pista anterior al utilizar el Walkman®. Cambiar de vista en la aplicación Fitness.
	Pasar a la pista siguiente al utilizar el Walkman®. Comenzar una nueva etapa al utilizar la aplicación Fitness.
	Abrir el Walkman®.
	Mantener pulsada esta tecla para hacer una foto.
	Bloquear o desbloquear el teléfono.
	Ver la información del estado en el modo de espera. Aumentar el volumen durante una llamada o al utilizar el Walkman®. Ajustar el brillo de la cámara. Mantener pulsada para retroceder una pista. Pulsar la tecla dos veces para rechazar una llamada. Mantener pulsada para marcar por voz o decir la palabra mágica (si está configurada) ➡ *32 Marcación por voz*.
	Disminuir el volumen durante una llamada o al utilizar el Walkman®. Ajustar el brillo de la cámara. Mantener pulsada para avanzar una pista. Mantener pulsada para marcar por voz o decir la palabra mágica (si está configurada) ➡ *32 Marcación por voz*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Barra de estado

Algunos de los iconos que pueden aparecer:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal de la red GSM.
	EDGE está disponible.
	GPRS está disponible.
	Estado de la batería.
	Batería en carga, aparece junto con el icono de estado de la batería.
	Llamada entrante perdida.
	Mensaje de texto recibido.
	Mensaje de correo electrónico recibido.
	Mensaje de imagen recibido.
	Mensaje de voz recibido.
	Llamada saliente.
	Bloqueo activado.
	El manos libres está conectado.
	La radio está funcionando en segundo plano.
	Recordatorio del calendario.
	Recordatorio de tarea.

Accesos directos

Utilice los accesos directos del teclado para llegar rápidamente a un menú y los accesos directos predefinidos de la tecla de dirección para llegar rápidamente a ciertas funciones. Modifique los accesos directos de la tecla de dirección según sus necesidades.

Utilización de accesos directos de teclado

En el modo de espera, pulse ◉ para ir a los menús y luego introduzca el número del menú. La numeración de los menús va de izquierda a derecha y de arriba abajo empezando por el icono de la esquina superior izquierda. Por ejemplo, pulse 5 para el quinto elemento de menú. Para ir al décimo, undécimo y duodécimo elemento del menú, pulse *, 0 y #, respectivamente. Para regresar al modo de espera, mantenga pulsada la tecla ⮌ o cierre la tapa.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Utilización de los accesos directos de la tecla de dirección

En el modo de espera, pulse ◎, ◎, ◎ o ◎ para ir a los accesos directos de menús o funciones.

Para modificar un acceso directo de la tecla de dirección

► Ajustes ► ficha General ► Accesos directos y seleccione un acceso directo ► Editar.

Idioma del teléfono

Seleccione el idioma que desea utilizar en los menús del teléfono o al escribir texto.

Para cambiar el idioma del teléfono

► Ajustes ► ficha General ► Idioma ► Idioma del tfno. Seleccione un idioma.

En el modo de espera, también puede pulsar:

- ◎ 8888 ◎ para el idioma automático.
- ◎ 0000 ◎ para inglés.

La mayoría de las tarjetas SIM establecen automáticamente el idioma del menú según el país donde se adquiere la tarjeta SIM. De lo contrario, el idioma predefinido es inglés.

Para seleccionar el idioma de escritura

1 ► Ajustes ► ficha General ► Idioma ► Idioma para escr.
2 Desplácese hasta el idioma que desea utilizar y márquelo. ► Guardar para salir del menú.

Introducción de letras

Introduzca las letras de una de las siguientes maneras (métodos de entrada de texto), por ejemplo, al escribir mensajes:

- Entrada de texto de varias pulsaciones
- Entrada de texto T9™

Para cambiar el método de entrada de texto

Antes, o mientras introduce las letras, mantenga pulsada * a/A para cambiar el método.

Opciones al editar texto

► Más para opciones al escribir un mensaje.

Para editar texto con la entrada de varias pulsaciones

- Pulse 2 - 9 repetidamente hasta que aparezca el carácter que desee.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Pulse * a/A para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas.
- Mantenga pulsado 0 + - 9 para introducir números.
- Pulse C para eliminar letras o números.
- Pulse 1 para obtener los signos de puntuación más comunes.
- Pulse # para añadir un espacio.

Entrada de texto T9™

El método de entrada de texto T9 utiliza un diccionario incorporado para reconocer la palabra más utilizada para cada secuencia de pulsaciones de teclas. De este modo, cada tecla sólo se pulsa una vez, incluso si la letra que desea no es la primera en la tecla.

Para editar texto mediante la entrada de texto T9

1 Para introducir el texto, debe estar en una función que le permita hacerlo, por ejemplo, ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Msje de texto.

2 Por ejemplo, si desea escribir la palabra “Jane”, pulse 5, 2, 6, 3.

3 Si la palabra que se muestra es la deseada, pulse # para aceptarla y añadir un espacio. Para aceptar una palabra sin añadir un espacio, pulse ►. Si la palabra que se muestra no es la deseada, pulse ▲ o ▼ para ver las palabras alternativas.

4 Continúe escribiendo el mensaje. Para introducir un signo de puntuación, pulse 1 y, a continuación, ▲ o ▼ varias veces, pulse # para aceptar y añadir un espacio.

Para añadir palabras al diccionario de entrada de texto T9

1 Al editar texto ► Más ► Deletrear palabra.

2 Edite la palabra mediante la entrada de varias pulsaciones. Utilice ◄ y ► para mover el cursor entre las letras. Para eliminar un carácter, pulse C. Para eliminar la palabra completa, mantenga pulsada C.

Cuando haya modificado la palabra ► Insertar. La palabra se añadirá al diccionario de entrada de texto T9. La próxima vez que introduzca esta palabra utilizando la entrada de texto T9, aparecerá como una de las palabras alternativas.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Predicción de la siguiente palabra

Cuando escriba un mensaje, puede utilizar la entrada de texto T9 para predecir la siguiente palabra, si se ha utilizado anteriormente en alguna frase.

Para activar o desactivar la predicción de la siguiente palabra

Al editar texto ► Más ► Opc. de escritura ► Pred. sig. pal.

Para utilizar la predicción de la siguiente palabra

Al editar texto, pulse #␣ para aceptar o continuar.

Menú Actividad

Puede abrir el menú de actividad prácticamente en cualquier lugar del teléfono para ver y gestionar eventos nuevos y acceder a los favoritos o accesos directos.

Para abrir y cerrar el menú de actividad

Pulse ⌂.

Fichas del menú Actividad

- Nuevo even.: como llamadas perdidas y mensajes. Cuando se produce un nuevo evento, la ficha aparece. Pulse C para omitir un evento de la ficha. Los nuevos eventos también se pueden configurar para que aparezcan como texto emergente, ► Ajustes ► ficha General ► Nuevo even. ► Emergente.
- Aplicac. activas: aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Seleccione la aplicación a la que quiere volver o pulse C para finalizarla.
- Mis acc. directos: añadir, eliminar y cambiar el orden de los accesos directos. Cuando se selecciona un acceso directo y se abre la aplicación, otros programas se cierran o minimizan.
- Internet: sus favoritos de Internet. Cuando se selecciona un favorito y se abre el navegador, otros programas se cierran o minimizan.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Gestor de archivos

Utilice el Gestor de archivos para gestionar elementos como, por ejemplo, imágenes, vídeo, música, temas, páginas Web, juegos y aplicaciones guardados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™).

En ocasiones la tarjeta de memoria y el teléfono se venden por separado.

Memory Stick Micro™ (M2™)

El teléfono admite la tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™) lo que añade más espacio de almacenamiento al teléfono para guardar archivos que contengan imágenes o música, por ejemplo. También se puede utilizar como tarjeta de memoria portátil con otros dispositivos compatibles.

Para introducir y retirar una tarjeta de memoria

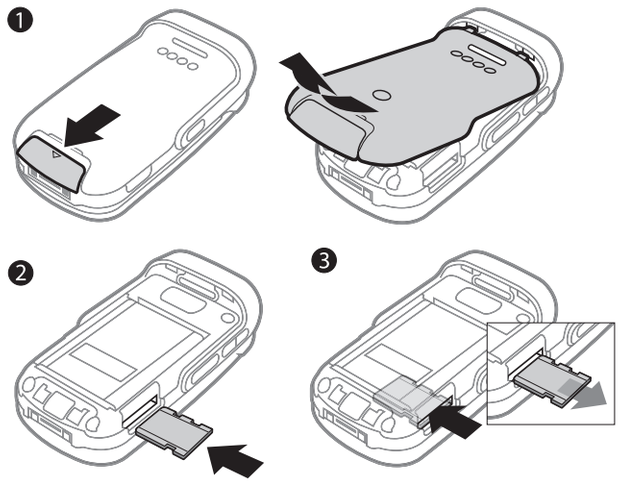

1 Abra la cubierta e insértela como se muestra (con los conectores hacia arriba.)
2 Presione el borde para soltar y extraer la tarjeta.

También puede mover y copiar archivos entre el teléfono, un ordenador y una tarjeta de memoria. Si hay una tarjeta de memoria insertada, los archivos se guardan automáticamente primero en la tarjeta y después en la memoria del teléfono.

Si no se ha introducido una tarjeta de memoria, todos los archivos se guardan en la memoria del teléfono. Si toda la memoria disponible está llena, no puede guardar ningún archivo hasta que no haya eliminado parte del contenido.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Cree subcarpetas para mover o copiar los archivos en ellas. Los juegos y las aplicaciones se pueden mover dentro de las carpetas Juegos y Aplicaciones y desde la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria. Los archivos no reconocidos se guardan en la carpeta Otros. Cuando gestione archivos, puede seleccionar varios archivos o todos los archivos de una carpeta simultáneamente para todos los elementos, excepto Juegos y Aplicaciones.

Fichas de menús del Gestor de archivos

El Gestor de archivos se divide en tres fichas y se incluyen iconos para indicar dónde se han guardado los archivos.

- Todos los archivos: todo el contenido de la memoria del teléfono y de la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™).
- En Memory Stick: todo el contenido de la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™).
- En teléfono: todo el contenido de la memoria del teléfono.

Información del archivo

Vea la información del archivo resaltándolo ► Más ► Información. Los elementos descargados o recibidos mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles, pueden estar protegidos por copyright. Si un archivo está protegido, puede que no se pueda copiar o enviar. Un archivo protegido contra DRM tiene un símbolo de llave.

Para utilizar un archivo desde el Gestor de archivos

1. ► Administr. archivos y abra una carpeta.
2. Vaya a un archivo ► Más para ver opciones adicionales.

Para mover o copiar un archivo en la memoria

1. ► Administr. archivos y seleccione una carpeta.
2. Vaya a un archivo ► Más ► Gestionar archivo ► Mover para mover el archivo o ► Más ► Gestionar archivo ► Copiar copiarlo.
3. Seleccione para mover o copiar el archivo a Teléfono o Memory Stick ► Selecc.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para mover o copiar archivos a un ordenador

Puede transferir archivos a su ordenador a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth™, infrarrojos o cable USB ➡ *79 Conectividad*.

Para crear una subcarpeta

1 ► Administr. archivos y abra una carpeta.
2 ► Más ► Nueva carpeta e introduzca un nombre para la carpeta.
3 ► Aceptar para guardar la carpeta.

Para seleccionar varios archivos

1 ► Administr. archivos y abra una carpeta.
2 ► Más ► Marcar ► Marcar varios.
3 Desplácese para seleccionar archivos ► Marcar o Anu.mar.

Para seleccionar todos los archivos de una carpeta

► Administr. archivos y abra una carpeta ► Más ► Marcar ► Marcar t.

Para eliminar un archivo o una subcarpeta desde el Gestor de archivos

1 ► Administr. archivos y abra una carpeta.
2 Vaya a un archivo ► Más ► Eliminar.

Opciones de la tarjeta de memoria

Compruebe el estado de la memoria o formatee una tarjeta de memoria para eliminar toda la información.

Para utilizar las opciones de la tarjeta de memoria

► Administr. archivos y seleccione la ficha En Memory Stick ► Más para ver las opciones.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Llamadas

Llamadas, contactos, control de voz y opciones de llamada.

Realizar y recibir llamadas

Para poder efectuar y recibir llamadas, necesita encender el teléfono y que haya cobertura en la red.
➡ *7 Encendido del teléfono*.

Redes

Al encenderlo, el teléfono selecciona automáticamente la red local si ésta ofrece cobertura. Si no está dentro de cobertura, puede utilizar otra red, siempre que su operador de red disponga de un acuerdo para ello. Esto se conoce como roaming (itinerancia).

Seleccione la red que desea utilizar, o bien añada una red a las redes preferidas. También puede cambiar el orden en el que se seleccionan las redes durante un proceso de búsqueda automática.

Para ver las opciones de red disponibles

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Redes móviles.

Algunos operadores de red permiten cambiar las redes manualmente, ya que la búsqueda de redes no disponibles consume energía de la batería.

Para cambiar las redes

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Redes móviles ► Seleccionar red.

Para obtener más información, consulte al operador de red.

Para realizar una llamada

1 Introduzca un número de teléfono (con el código internacional y el código de área si es aplicable).
2 ► Llamar para realizar una llamada de voz o ► Más para ver opciones.
3 ► Fin llam. o cierre la tapa para finalizar la llamada.

Puede llamar a los números de la lista de llamadas y contactos ➡ 26 Contactos y ➡ 30 Lista de llamadas. También puede utilizar la voz para realizar llamadas ➡ 31 Control de voz.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para realizar llamadas internacionales

1 Pulse 0 + hasta que aparezca un signo +.
2 Introduzca el código del país, el código de área (sin el primer cero) y el número de teléfono ► Llamar para realizar una llamada de voz.

Para volver a marcar un número

Si no se ha podido conectar y aparece ¿Reintentar? ► Sí.

No se acerque el teléfono al oído mientras espera. Al establecerse la conexión, el teléfono emite una señal fuerte, a menos que esté silenciado.

Para responder o rechazar una llamada

► Respond., abra la tapa, ► Ocupado o pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para apagar el micrófono

1 Mantenga pulsada la tecla C.
2 Para reanudar la conversación, pulse y mantenga pulsado C de nuevo.

Para activar o desactivar el altavoz durante una llamada de voz

► Más ► Activar altavoz o Desactiv. altavoz.

No se acerque el teléfono al oído mientras utiliza el altavoz. Podría afectar a su oído.

Para cambiar el volumen del altavoz con auricular

Pulse + para subir o − bajar el volumen del altavoz con auricular durante una llamada.

Llamadas perdidas

Si el menú de actividad está definido como predeterminado, las llamadas perdidas aparecen en la ficha Nuevos eventos en modo de espera. Si el texto emergente está definido como predeterminado, Llamadas perdidas: aparece en ➡ *20 Menú Actividad* en modo de espera.

Para comprobar las llamadas perdidas desde el modo en espera

- Si el texto emergente está definido como predeterminado: ► Llam. y utilice ◎ o ◎ para desplazarse a la ficha Perdidas. Desplácese ◎ o ◎ para seleccionar un número ► Llamar para llamar.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Si el menú de actividad está definido como predeterminado: Pulse ⊡ y utilice ◎ o ◎ para desplazarse a la ficha Nuevos eventos y utilice ◎ o ◎ para seleccionar un número ► Llamar para llamar.

Llamadas de emergencia

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112, 911 o 08. Estos números se pueden utilizar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red GSM.

En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.

Para realizar una llamada de emergencia

Introduzca 112 o 911 (el número de emergencia internacional) ► Llamar.

Para ver los números de emergencia locales

► Agenda ► Opciones ► Números especial. ► Núm. emergencia.

Contactos

Puede guardar la información de sus contactos en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM. Están disponibles las siguientes opciones:

Puede elegir los contactos (Contactos o Números SIM) que se mostrarán de forma predeterminada.

Para información y ajustes útiles ► Agenda ► Opciones.

Contacto predeterminado

Si selecciona Contactos como opción predeterminada, la agenda mostrará toda la información guardada en Agenda. Si selecciona Números SIM como opción predeterminada, la agenda mostrará la información de la tarjeta SIM.

Para seleccionar los contactos predeterminados

1 ► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Agenda predeter.
2 ► Contactos o Números SIM.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Contactos del teléfono

Guarde los contactos en el teléfono con nombres, números de teléfono e información personal. También puede añadir imágenes y tonos de llamada a los contactos. Utilice ◎, ◎, ◎ y ◎ para moverse por las fichas y los campos que contienen.

Para añadir un contacto de teléfono

1 Si selecciona Contactos como opción predeterminada, ► Agenda ► Nuevo contacto ► Añadir.
2 Introduzca el nombre ► Aceptar.
3 Introduzca el número ► Aceptar.
4 Seleccione una opción de número.
5 Desplácese por las fichas y seleccione los campos para añadir información. Para introducir símbolos como @, ► Más ► Añadir símbolo y seleccione un símbolo ► Insertar.
6 Cuando se ha añadido toda la información ► Guardar.

Para eliminar un contacto

1 ► Agenda y desplácese hasta un contacto.
2 Pulse C y seleccione Sí.

Para eliminar todos los contactos del teléfono

► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Elim. todos cont. ► Selecc. y ► Sí. Los nombres y los números de la tarjeta SIM no se eliminan.

contactos de la tarjeta SIM

Guarde los contactos en la tarjeta SIM.

Para añadir un contacto SIM

1 Si selecciona Números SIM como opción predeterminada, ► Agenda ► Nuevo contacto ► Añadir.
2 Introduzca el nombre ► Aceptar.
3 Introduzca el número ► Aceptar y seleccione un número. Añada más información, si está disponible ► Guardar.

Para guardar automáticamente nombres y números de teléfono en la tarjeta SIM

► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Guar. auto. en SIM y seleccione Activar.

Estado de la memoria

El número de contactos que puede guardar en el teléfono o en la tarjeta SIM depende de la memoria disponible.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para ver el estado de la memoria

► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Estado memoria.

Utilización de los contactos

Los contactos se pueden utilizar de muchos modos. A continuación, puede ver cómo realizar las siguientes acciones:

- llamar a los teléfonos y a los contactos de la tarjeta SIM.
- enviar los contactos del teléfono a otro dispositivo.
- copiar los contactos al teléfono y a la tarjeta SIM.
- añadir una imagen o un tono a un contacto del teléfono
- modificar contactos.
- sincronizar los contactos.

Para llamar a un contacto del teléfono

1 ► Agenda. Desplácese e introduzca la primera letra o primeras letras del contacto.
2 Cuando se resalte el contacto, pulse ◎ o ◎ para seleccionar un número ► Llamar.

Para llamar a un contacto de la tarjeta SIM

- Si Números SIM es la opción predeterminada, pulse ► Agenda y cuando el contacto esté resaltado pulse ◎ o ◎ para seleccionar un número ► Llamar.
- Si selecciona Contactos como opción predeterminada ► Agenda ► Opciones ► Números SIM y seleccione el contacto ► Llamar.

Para enviar un contacto

► Agenda y seleccione un contacto ► Más ► Enviar contacto y seleccione un método de transferencia.

Para enviar todos los contactos

► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Env. todos contac. y seleccione un método de transferencia.

Para copiar nombres y números a la tarjeta SIM

1 ► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Copiar a SIM.
2 Seleccione una de las alternativas.

Al copiar todos los contactos del teléfono a la tarjeta SIM, se sustituye toda la información existente de la tarjeta SIM.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para copiar nombres y números a los contactos del teléfono

1 ► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Copiar desde SIM.
2 Seleccione una de las alternativas.

Para añadir una imagen o un sonido de tono a un contacto del teléfono

1 ► Agenda y seleccione el contacto ► Más ► Editar contacto.
2 Seleccione la ficha correspondiente y a continuación seleccione Imagen o Tono de llamada ► Añadir.
3 Seleccione una opción y un elemento ► Guardar.

Si su suscripción admite el servicio de identificación del emisor de la llamada (CLI), puede asignar un tono de llamada personal a los contactos.

Para modificar un contacto del teléfono

1 ► Agenda y seleccione un contacto ► Más ► Editar contacto.
2 Desplácese hasta la ficha correspondiente y seleccione el campo que desee modificar ► Editar.
3 Modifique la información ► Guardar.

Para modificar un contacto SIM

1 Si los contactos de la tarjeta SIM son la opción predeterminada, ► Agenda y seleccione el nombre y el número que desea modificar. Si los contactos del teléfono son la opción predeterminada ► Agenda ► Opciones ► Números SIM y seleccione el nombre y el número que desea modificar.
2 ► Más ► Editar contacto y modifique el nombre y el número.

Sincronización de los contactos

Puede sincronizar sus contactos con una aplicación de contactos en Internet. Para obtener más información ➡ *83 Sincronización*.

Para guardar y restaurar contactos con una tarjeta de memoria

► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Copiar en M.S. o Restaurar de M.S.

Para seleccionar el orden de los contactos

► Agenda ► Opciones ► Opc. avanzadas ► Orden de clasific.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Lista de llamadas

Información sobre las últimas llamadas.

Para llamar a un número de la lista de llamadas

1 Desde el modo de espera, pulse ► Llam. y seleccione una ficha.
2 Desplácese hasta el nombre o número al que desea llamar ► Llamar.

Para añadir un número de la lista de llamadas a los contactos

1 Desde el modo de espera, pulse ► Llam. y seleccione una ficha.
2 Desplácese hasta el número que desea añadir ► Más ► Guardar número.
3 ► Nuevo contacto para crear un nuevo contacto o seleccione un contacto existente al que añadir el número.

Para vaciar la lista de llamadas

► Llam. y seleccione la Todas ficha ► Más ► Eliminar todo.

Marcación rápida con fotos

Guarde los números en las posiciones de 1 a 9 del teléfono para acceder a ellos con facilidad. La marcación rápida depende de los contactos predeterminados ➡ *26 Contacto predeterminado*, por ejemplo, puede utilizar la marcación rápida con números guardados en la tarjeta SIM.

Si añade contactos con fotos a las posiciones de marcación rápida, la foto del contacto aparece para facilitar la referencia ➡ *29 Para añadir una imagen o un sonido de tono a un contacto del teléfono*.

Para modificar los números de marcación rápida

1 ► Agenda ► Opciones ► Marcación rápida.
2 Desplácese hasta la posición ► Añadir o ► Más ► Sustituir.

Para utilizar la marcación rápida

Desde el modo de espera, introduzca el número de posición ► Llamar.

Buzón de voz

Si su suscripción incluye un servicio de contestador, las personas que llamen pueden dejar un mensaje de voz cuando no pueda contestar una llamada.

Póngase en contacto con su operador de red para obtener el número de su buzón de voz o para obtener más información.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para llamar al servicio de buzón de voz

Mantenga pulsado 1. Si no ha introducido el número de buzón de voz, ► Sí y escriba el número.

Para modificar el número del buzón de voz

► Mensajes ► Ajustes ► Nº buzón de voz.

Control de voz

Gestione las llamadas con la voz creando comandos de voz para:

- Marcación por voz: llamar a alguien diciendo su nombre.
- Active el control de voz mediante la palabra mágica, una palabra o frase de su elección.
- Responda y rechace llamadas mediante la función Respuesta de voz o mediante un manos libres para vehículos o portátil.

Antes de la marcación por voz

- Asegúrese de que los contactos que desea grabar se encuentran entre los contactos del teléfono
  ➡ *26 Contactos*
- Active la función de marcación por voz y grabe los comandos de voz. Aparecerá un icono al lado de los números de teléfono que tengan un comando de voz.

Consejos para la grabación y uso de comandos de voz

Si el teléfono no detecta su comando de voz, puede haber ocurrido uno de estos problemas:

- Ha hablado demasiado bajo, intente hablar más alto.
- El teléfono estaba demasiado lejos, debe colocarlo como cuando realiza llamadas.
- El comando de voz era demasiado corto, debe durar más de un segundo y tener más de una sílaba.
- Habló demasiado tarde o demasiado pronto, hable inmediatamente después del tono.
- No grabó el comando de voz cuando el manos libres estaba instalado, para utilizar el control de voz con un equipo de manos libres debe realizar la grabación con el equipo instalado.
- Utilizó otra entonación; utilice la misma entonación que en el comando de voz grabado.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para activar la marcación por voz y grabar nombres

Grabe nombres mediante el teléfono, el manos libres Bluetooth™ o portátil.

1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Marcación por voz ► Activar ► Sí ► Nuevo coman. voz y seleccione un contacto.
2 Si el contacto tiene más de un número, utilice ◎ y ◎ para verlos. Seleccione el número al que desea añadir el comando de voz. Grabe un comando de voz como “Juan móvil”.
3 Aparecerán instrucciones. Espere tono y diga el comando que desea grabar. El comando de voz se reproducirá, siempre que la calidad de grabación sea aceptable.
4 Si la grabación suena de forma correcta ► Sí. De lo contrario ► No y repita el paso 3.

Para grabar otro comando de voz para un contacto ► Nuevo coman. voz ► Añadir de nuevo y repita los pasos del 2 al 4.

Nombre del remitente

Escuche el nombre del contacto grabado cuando reciba una llamada de ese contacto.

Para activar o desactivar el nombre del remitente

► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Repr. nom. emisor.

Marcación por voz

Puede marcar mediante la voz desde el modo de espera del teléfono, un manos libres portátil, un auricular Bluetooth o diciendo su palabra mágica.

Para marcar por voz desde el teléfono

1 Desde el modo de espera, mantenga pulsada una de las teclas de volumen.
2 Espere el tono y diga un nombre grabado, por ejemplo “Juan móvil”. El nombre se reproducirá y se establecerá la llamada.

Para marcar por voz con un equipo manos libres

1 Desde el modo de espera, mantenga pulsado el botón de manos libres o el del auricular Bluetooth™.
2 Espere el tono y diga un nombre grabado, por ejemplo “Juan móvil”. El nombre se reproducirá y se establecerá la llamada.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Palabra mágica

Grabe y utilice un comando de voz como una palabra mágica para activar el control de voz sin pulsar ninguna tecla. La palabra mágica sólo se puede utilizar mediante un manos libres para vehículos o portátil.

Los dispositivos Bluetooth™ no admiten la función de palabra mágica.

Elija una palabra o frase largas, poco habituales, que se puedan distinguir fácilmente de las conversaciones de fondo.

Para activar y grabar la palabra mágica

1 Conecte un dispositivo manos libres para vehículos o portátil.

Los dispositivos Bluetooth™ no admiten la función de palabra mágica.

2 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Palabra mágica ► Activar.

3 Aparecerán instrucciones. ► Continuar. Espere tono y diga la palabra mágica.

4 ► Sí para aceptar o ► No para grabar una nueva palabra mágica.

5 Aparecerán instrucciones. ► Continuar y seleccione los entornos en los que desea que se active la palabra mágica.

Respuesta por voz

Responda o rechace las llamadas entrantes mediante un comando grabado con anterioridad, cuando utilice un equipo manos libres portátil o para vehículos.

Puede utilizar un archivo WAV (16 kHz), EMY o IMY como tono de llamada en la respuesta de voz ➡ 66 Tonos de llamada y melodías.

Para activar la respuesta por voz y grabar comandos de respuesta por voz

1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Respuesta de voz ► Activar.

2 Aparecerán instrucciones. ► Continuar. Espere tono y diga “Responder”.

3 ► Sí para aceptar o ► No para realizar una nueva grabación.

4 Aparecen instrucciones ► Continuar. Espere tono y diga “Comunica”.

5 ► Sí para aceptar o ► No para realizar una nueva grabación.

6 Aparecerán instrucciones. ► Continuar y seleccione los entornos en los que desea que se active la respuesta de voz.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para contestar o rechazar una llamada mediante comandos de voz

Cuando suene el teléfono, diga:

- "Responder" para conectar la llamada.
- "Ocupado" para rechazar la llamada.

Para modificar comandos de nombres de contacto

1 ► Agenda y desplácese hasta un contacto.
2 ► Más ► Editar contacto, desplácese hasta la ficha correspondiente y siga las instrucciones.

Para modificar los comandos de voz

1 ► Ajustes ► ficha General ► Control por voz ► Respuesta de voz ► Editar comandos.
2 Seleccione un comando ► Más ► Sustituir.
3 Espere tono y diga el comando.

Desvío de llamadas

Desvíe llamadas, por ejemplo, a un servicio de contestador.

Cuando la función de restricción de llamadas esté activada, algunas opciones de desvío de llamadas no estarán disponibles. ➡ *37 Marcación restringida.*

El teléfono dispone de las siguientes opciones:

- Desviar siempre: todas las llamadas.
- Si comunica: si una llamada se encuentra en curso.
- Si no hay conex.: si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.
- Si no responde: si no se contesta en un periodo de tiempo especificado.

Para activar el desvío de llamadas

1 ► Ajustes ► ficha Llam. ► Desviar llamadas.
2 Seleccione un tipo de llamada y una opción de desvío ► Activar.
3 Introduzca el número de teléfono al que desea desviar las llamadas o pulse Buscar para buscar un contacto ► Aceptar.

Para desactivar el desvío de llamadas

Desplácese hasta la opción de desvío ► Desactivar.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Más de una llamada

Controle más de una llamada simultáneamente.

Servicio de llamada en espera

Cuando está activado, se oye un pitido al recibir una segunda llamada.

Para activar o desactivar el servicio de llamada en espera

► Ajustes ► ficha Llam. ► Gestionar llam. ► Llam. en espera.

Para realizar una segunda llamada

1 ► Más ► Retener para poner en espera la llamada en curso.
2 Introduzca el número al que desea llamar ► Más ► Llamar.

Recepción de una segunda llamada de voz

Cuando reciba una segunda llamada, tiene varias opciones:

- ► Respond. y dejar la llamada en curso en espera.
- ► Ocupado para rechazarla y seguir con la llamada en curso.
- ► Sustituir llam. acti. para responder y finalizar la llamada en curso.

Gestión de dos llamadas

Si tiene llamadas en curso y en espera, puede:

- ► Más ► Cambiar para cambiar de una llamada a otra.
- ► Más ► Unir llamadas para unir las dos llamadas.
- ► Más ► Transferir llam. para conectar las dos llamadas. Dependiendo del operador, usted se desconectará de ambas. ► Fin llam. y ► Sí para recuperar la llamada en espera. ► Fin llam. y ► No para finalizar ambas llamadas.

No se puede responder a un tercera llamada sin finalizar una de las dos primeras o unirlas en una llamada de conferencia.

Llamadas de conferencia

Inicie una llamada de conferencia uniendo una llamada en curso y una llamada en espera. A continuación, ponga la conferencia en espera para llamar y añadir hasta cinco interlocutores o para realizar otra llamada.

Puede haber cargos adicionales para llamadas en las que participan varias personas; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su operador de red para obtener más información.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para unir dos llamadas en una llamada de conferencia

► Más ► Unir llamadas.

Para añadir un nuevo interlocutor

1 ► Más ► Retener para poner en espera las llamadas en conferencia.
2 ► Más ► Añadir llamada y llame a la siguiente persona que desea añadir a la llamada de conferencia.
3 ► Más ► Unir llamadas.
4 Repita los pasos 1 a 3 para añadir más interlocutores.

Para desconectar un interlocutor

► Más ► Liberar particip. y seleccione el interlocutor al que desea desconectar de la llamada de conferencia.

Para mantener una conversación privada

1 ► Más ► Hablar con y seleccione al interlocutor con el que desea hablar.
2 ► Más ► Unir llamadas para reanudar la llamada de conferencia.

Dos líneas de voz

Realice llamadas separadas con diferentes números de teléfono si la suscripción admite un servicio de línea alternativa.

Para seleccionar una línea para las llamadas salientes

► Ajustes ► ficha Llam. Seleccione la línea 1 o 2.

Para cambiar el nombre de una línea

► Ajustes y utilice ◎ o ◎ para desplazarse a la ficha Pantalla ► Editar etiqueta lín. Seleccione la línea que desea modificar.

Mis números

Vea, añada o modifique sus propios números de teléfono.

Para comprobar sus números de teléfono

► Agenda ► Más ► Opciones ► Números especial. ► Mis números y seleccione una de las opciones.

Aceptar llamadas

Recibir llamadas únicamente de algunos números de teléfono. Si está activada la opción de desvío de llamadas Si comunica, las llamadas se desvían.

Para añadir números a la lista de remitentes aceptados

► Ajustes y utilice ◎ o ◎ para desplazarse hasta la ficha Llam. ► Gestionar llam. ► Aceptar llamadas

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

► Sólo de la lista ► Editar ► Añadir. Seleccione un contacto o ► Grupos ➡ *39 Grupos*.

Para aceptar todas las llamadas

► Ajustes ► ficha Llam. ► Gestionar llam. ► Aceptar llamadas ► Todas.

Marcación restringida

Restrinja las llamadas salientes y entrantes. Es necesaria una contraseña de su proveedor de servicios.

Si las llamadas entrantes están desviadas, no podrá activar algunas opciones de restricción de llamadas.

Puede restringir las siguientes llamadas

- Todas salientes: todas las llamadas salientes.
- Internac. salientes: todas las llamadas internacionales salientes.
- Intern. salient. itin: todas las llamadas internacionales salientes a excepción de las realizadas al país de origen.
- Todas entrantes: todas las llamadas entrantes.
- Entra. en roaming: todas las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extranjero.
- Desactivar todas: cancela todas las restricciones de llamada ➡ *24 Redes*.

Para activar o desactivar la restricción de llamadas

1 ► Ajustes ► Llam. ficha ► Gestionar llam. ► Restringir llamadas. Seleccione una opción.
2 Seleccione Activar o Desactivar, introduzca la contraseña ► Aceptar.

Marcación fija

La función de marcación fija permite realizar llamadas a determinados números que están guardados en la tarjeta SIM. Los números fijos están protegidos por su PIN2.

Puede seguir llamando al número de emergencia internacional, 112 o 911, aunque la función de marcación fija esté activada.

Se pueden guardar números parciales. Por ejemplo, si guarda 0123456 podrá realizar llamadas a todos los números que empiecen por este número.

Cuando la marcación fija está activada, no se puede visualizar ni gestionar ningún número de teléfono que esté guardado en la tarjeta SIM.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para activar o desactivar la marcación fija

1 ► Agenda ► Más ► Opciones ► Números especial. ► Marcación fija y seleccione Activar o Desactivar.

2 Introduzca su PIN2 ► Aceptar y a continuación ► Aceptar de nuevo para confirmar.

Para guardar un número fijo

► Agenda ► Más ► Opciones ► Números especial. ► Marcación fija ► Números fijos ► Nuevo número e introduzca la información.

Duración y coste de las llamadas

Durante una llamada, se muestra la duración de la misma. Puede comprobar la duración de la última llamada, de las llamadas salientes y el tiempo total de todas las llamadas.

Para comprobar la duración de la llamada

► Ajustes y utilice ◎ o ◎ para desplazarse a la ficha Llamadas ► Tiempo y costes ► Temporiz. llamada.

Funciones de llamada adicionales

Señales de tono

Utilice los servicios de banca telefónica o controle un contestador automático mediante el envío de señales de tono durante una llamada.

Para utilizar señales de tono

- Pulse 0 + - 9, * a/A 0 o # ␣ para enviar tonos.
- ► Más ► Desactivar tonos o Activar tonos para activar o desactivar tonos durante una llamada.
- Pulse C para borrar la pantalla después de una llamada.

Bloc de notas

Utilice la pantalla como un bloc de notas para escribir un número de teléfono durante una llamada. Cuando finalice la llamada, el número permanece en la pantalla para realizar una llamada o guardarlo en los contactos.

Desactive los tonos antes de utilizar el bloc de notas para impedir que suenen durante la llamada. ➡ *38 Para utilizar señales de tono.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para llamar o guardar desde el bloc de notas

- ► Llamar para llamar al número o
- ► Más ► Guardar número y seleccione un contacto en el que guardar el número o
- ► Más ► Nuevo contacto para crear un nuevo contacto en el que guardar el número.

Presentación y ocultación del número

Si la suscripción admite el servicio de Restricción de la identificación del emisor de la llamada (CLIR), puede ocultar su número cuando realice una llamada.

Para mostrar u ocultar siempre su número de teléfono

1 ► Ajustes ► ficha Llamadas ► Mostrar/ocultar nº.
2 Seleccione Mostrar número, Ocultar número o Predet. de red.

Grupos

Para crear un grupo de números y direcciones de correo electrónico y enviar mensajes a varios destinatarios al mismo tiempo ➡ *40 Mensajería*. También puede utilizar grupos (con números) cuando cree listas de remitentes aceptados, ➡ *36 Aceptar llamadas*.

Para crear un grupo de números y direcciones de correo electrónico

1 ► Agenda ► Opciones ► Grupos ► Nuevo grupo ► Añadir.
2 Introduzca un nombre para el grupo ► Continuar.
3 ► Nuevo ► Añadir para buscar y seleccionar un número o dirección de correo electrónico.
4 Repita el paso 3 para añadir más números o direcciones de correo electrónico. ► Listo.

Tarjetas de visita

Añada su propia tarjeta de visita como contacto.

Para añadir su propia tarjeta de visita

► Agenda ► Opciones ► Mi tarjeta visita y añada información de su tarjeta de visita ► Guardar.

Para enviar su tarjeta de visita

► Agenda ► Opciones ► Mi tarjeta visita ► Enviar mi tarjeta y seleccione un método de transferencia.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Mensajería

Mensajes de texto, mensajes de imagen, mensajes de voz, correo electrónico, Mis amigos.

El teléfono admite varios servicios de mensajería. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique los servicios que puede utilizar o, para obtener más información, visite el sitio Web *www.sonyericsson.com/support*.

Mensajes de texto (SMS)

Los mensajes de texto también pueden contener imágenes sencillas, efectos de sonido, animaciones y melodías. También puede crear y utilizar plantillas para sus mensajes.

Si envía un mensaje de texto a un grupo, le cobrarán por cada uno de los miembros.

Antes de comenzar

El proveedor de servicios proporciona el número del centro de servicio, que normalmente está configurado en la tarjeta SIM. De lo contrario, puede introducir el número manualmente.

Para definir el número del centro de servicio

1 ► Mensajes ► Ajustes ► Msje de texto ► Centro de servicio. Si el número del centro de servicio está guardado en la tarjeta SIM, aparece.
2 Si no aparece ningún número, pulse ► Editar ► Nuevo centro serv. e introduzca el número, incluido el prefijo internacional "+" y el código del país/región ► Guardar.

Envío de mensajes de texto

Para obtener más información sobre la introducción de letras ➡ *18 Introducción de letras*.

Para escribir y enviar un mensaje

1 ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Mensaje texto.
2 Escriba el mensaje ► Continuar. (Puede guardar el mensaje para enviarlo más tarde en Borradores pulsando ⮌ ► Guardar mensaje.)
3 ► Buscar en Agenda para recuperar un número o un grupo de Agenda o ► Intr. direcc. email (si se ha configurado el gateway de correo electrónico) o seleccione entre los últimos destinatarios o ► Introd. nº teléfono e introduzca un número, ► Enviar.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para enviar un mensaje a una dirección de correo electrónico, necesita establecer una dirección de gateway de correo electrónico, ► Mensajes ► Ajustes ► Msje de texto ► Gateway de email. *Este número le será facilitado por el proveedor de servicios.*

Para copiar y pegar texto en un mensaje

1 Cuando escriba el mensaje ► Más ► Copiar y pegar.
2 ► Copiar todo o ► Marcar y copiar y utilice la tecla de dirección para desplazarse y marcar texto en el mensaje.
3 ► Más ► Copiar y pegar ► Pegar.

Para insertar un elemento en un mensaje de texto

1 Cuando escriba el mensaje ► Más ► Añadir elemento.
2 Seleccione una opción y a continuación un elemento, por ejemplo, una imagen.

Puede convertir el mensaje de texto en un mensaje de imagen. Cuando escriba el mensaje, pulse ► Más ► A MMS *y siga creando un mensaje de imagen,* ➡ *43 Mensajes de imagen (MMS).*

Recepción de mensajes de texto

Cuando reciba un mensaje de texto, aparecerá en el menú de actividad si Nuevos eventos está configurado como Menú Actividad. ► Ver para leer el mensaje ➡ *20 Menú Actividad*.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea leer el mensaje de texto. ► Sí para leer el mensaje o ► No para leerlo después. Cuando haya leído el mensaje de texto ► Más para ver las opciones o pulse ⮌ para cerrar el mensaje.

Para llamar a un número incluido en un mensaje de texto

Seleccione el número de teléfono que aparece en el mensaje, ► Llamar.

Almacenamiento y eliminación de mensajes de texto

Los mensajes de texto recibidos se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono está llena, elimine los mensajes o transfiéralos a la tarjeta SIM para poder recibir nuevos mensajes. Los mensajes guardados en la tarjeta SIM permanecen hasta que se eliminan.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para guardar un mensaje

1 ► Mensajes ► Bandeja entrada y seleccione el mensaje que desee guardar.
2 ► Más ► Guardar mensaje.
3 ► Msjes guardad. para guardarlo en la tarjeta SIM o ► Plantillas para guardar el mensaje como una plantilla en el teléfono.

Para guardar un elemento en un mensaje de texto

1 Mientras lee un mensaje, seleccione el número de teléfono, la imagen o la dirección Web que desea guardar ► Más.
2 ► Utilizar (aparece el número de teléfono seleccionado) ► Guardar número para guardar el número de teléfono o ► Guardar imagen para guardar la imagen o ► Guard. favorito para guardar el favorito.

Para eliminar un mensaje

1 ► Mensajes y seleccione una carpeta.
2 Seleccione el mensaje que desea eliminar y pulse C.

Para guardar o eliminar varios mensajes

1 ► Mensajes y seleccione una carpeta.
2 Seleccione un mensaje ► Más ► Elim. todos mens. para eliminar todos los mensajes de la carpeta o ► Marcar varios desplácese y seleccione mensajes pulsando Marcar o Anu.mar.
3 ► Más ► Guardar mensaje para guardar los mensajes o ► Eliminar msjes para eliminar los mensajes.

Mensajes largos

El límite de caracteres en un mensaje de texto depende del idioma que se utiliza al escribir. Puede enviar un mensaje largo enlazando dos o más mensajes. Se le cobrará por cada mensaje. Puede que el destinatario no reciba todas las partes de un mensaje largo al mismo tiempo.

Compruebe con su proveedor de servicios cuántos mensajes enlazados puede unir de esta manera.

Para activar los mensajes largos

► Mensajes ► Ajustes ► Msje de texto ► Long. máx. dispon. ► Máx. disponible.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Plantillas para mensajes de texto

Añada una nueva plantilla o guarde un mensaje como una plantilla en el teléfono ➡ *42 Para guardar un mensaje*.

Para añadir una plantilla

1 ► Mensajes ► Plantillas ► Nueva plantilla ► Texto.
2 Introduzca el texto ► Aceptar.
3 Introduzca un título ► Aceptar.

Para utilizar una plantilla

1 ► Mensajes ► Plantillas seleccione una plantilla ► Utilizar ► Msje de texto.
2 Añada texto o ► Continuar y seleccione el destinatario a quien desea enviar el mensaje.

Opciones de mensaje

Defina un valor predeterminado para las opciones de mensaje o elija los ajustes cada vez que envíe un mensaje.

Para definir opciones de mensaje de texto predeterminadas

► Mensajes ► Ajustes ► Msje de texto y seleccione las opciones que desea cambiar.

Para definir opciones de mensajes para un mensaje específico

1 Cuando se escribe el mensaje y se selecciona un destinatario ► Más ► Opc. avanzadas.
2 Seleccione una opción que desee cambiar ► Editar y seleccione un nuevo ajuste ► Listo.

Para comprobar el estado de envío de un mensaje

► Mensajes ► Msjes enviados y seleccione un mensaje de texto ► Ver ► Más ► Ver estado.

Mensajes de imagen (MMS)

Los mensajes de imagen pueden contener texto, imágenes, imágenes de cámara, diapositivas, sonidos, firmas y adjuntos. Los mensajes de imagen se pueden enviar a teléfonos móviles o a cuentas de correo electrónico.

Antes de comenzar

Tanto usted como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan el uso de mensajes de imagen.

Si no existe ningún perfil de Internet o servidor de mensajes, puede recibir todos los ajustes para MMS de forma automática en un mensaje de su operador de red o del sitio Web *www.sonyericsson.com/support*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Antes de enviar un mensaje de imagen, puede comprobar:

Si la dirección del servidor de mensajes y el perfil de Internet están configurados ► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje MMS ► Perfil MMS y seleccionar un perfil. ► Más ► Editar ► Servidor mensajes y ► Más ► Editar ► Perfil de Internet.

Para crear y enviar un mensaje de imagen

1 ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Mensaje MMS. Utilice la tecla de dirección para desplazarse a una lista de elementos (por ejemplo, fotos y sonidos) para añadirlos al mensaje. Seleccione un elemento.
2 Utilice la tecla de dirección para desplazarse a elementos adicionales y añadirlos al mensaje. Para las opciones específicas de un elemento, seleccione el elemento ► Más de nuevo.
3 Cuando esté listo para enviar ► Continuar.
4 ► Intr. direcc. email o ► Introd. nº teléfono o ► Buscar en Agenda para recuperar un número o un grupo entre los contactos o seleccionarlos entre los últimos destinatarios utilizados ► Enviar.

Al escribir y al editar mensajes de imágenes, puede utilizar la función de copiar y pegar ➡ 41 Para copiar y pegar texto en un mensaje.

Para definir las opciones de mensaje de imagen predeterminadas

► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje MMS y seleccione las opciones que desea cambiar.

Opciones de envío adicionales

Solicite un informe de lectura, un informe de entrega y establezca una prioridad para un mensaje específico. También puede añadir más destinatarios al mensaje.

Para seleccionar opciones de envío adicionales

1 Cuando se crea el mensaje y se selecciona un destinatario ► Más.
2 ► Añadir destinat. para añadir destinatarios o ► Edit. destinatarios para modificar y añadir destinatarios. ► Editar asunto para cambiar el asunto del mensaje u ► Opc. avanzadas para seleccionar opciones de envío adicionales.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Recepción de mensajes de imagen

Seleccione cómo descargar los mensajes de imagen y cómo guardar elementos que recibe en los mensajes de imagen.

Para establecer la descarga automática

► Mensajes ► Ajustes ► Mensaje MMS ► Descarga auto. para ver y seleccionar una de las siguientes opciones:

- Siempre: descarga automática.
- Pregunt. en itin.: preguntar si se va a realizar la descarga cuando no se encuentre en la red local.
- No en roaming: no descargar cuando no se encuentre en la red local.
- Pregun. siempre: para descargar.
- Desactivado: los nuevos mensajes aparecen en Bandeja entrada. Seleccione el mensaje y ► Ver para descargar.

Para recibir mensajes de imagen

Cuando reciba un mensaje de descarga automática de imagen, aparecerá en el menú de actividad si Nuevos eventos está configurado como Menú Actividad. ► Ver para leer el mensaje.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea leer el mensaje de imagen. Elija:

- ► Sí para leerlo o reproducirlo.
- ► Detener para detener la reproducción o la lectura del mensaje.
- ► Respond.
- ► Más para ver más opciones.

Pulse ⮌ para cerrar el mensaje.

Para guardar un elemento en un mensaje de imagen

Cuando esté visualizando un mensaje de imagen ► Más ► Guard. elementos y seleccione un elemento de la lista que aparece para guardarlo.

Cómo eliminar mensajes de imagen

Los mensajes de imagen se guardan en la memoria del teléfono. Cuando la memoria del teléfono esté llena, deberá eliminar mensajes para poder recibir otros nuevos. Seleccione un mensaje y pulse C para eliminarlo.

Plantillas para mensajes de imagen

Añadir una nueva plantilla o utilizar una plantilla predefinida.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para añadir una plantilla

1 ► Mensajes ► Plantillas ► Nueva plantilla ► Mensaje MMS.
2 Para añadir elementos nuevos (fotos, sonidos, etc.), utilice las teclas de dirección para desplazarse a las opciones.
3 ► Guardar, escriba un título ► Aceptar para guardar la plantilla.

Para utilizar una plantilla

1 ► Mensajes ► Plantillas y seleccione una plantilla de la lista ► Utilizar para utilizar la plantilla tal cual o ► Más ► Editar plantilla para modificar la plantilla, ► Guardar, escriba un título ► Aceptar para guardar los cambios.
2 ► Continuar y seleccione un destinatario al que enviar el mensaje o seleccione una plantilla de la lista ► Utilizar ► Continuar si la plantilla está modificada.
3 Seleccione entre Msje de texto, Mensaje MMS o Email.

Mensajes de voz

Envíe y reciba una grabación de sonido como un mensaje de voz.

Tanto el emisor como el destinatario deben contar con suscripciones que admitan los mensajes de imágenes.

Para grabar y enviar un mensaje de voz

1 ► Mensajes ► Escribir nuevo ► Mensaje de voz.
2 Grabe su mensaje. ► Detener para finalizar.
3 ► Enviar para enviar el mensaje.
4 ► Intr. direcc. email para introducir un destinatario de mensaje de correo electrónico o ► Introd. nº teléfono para introducir el teléfono de un destinatario o ► Buscar en Agenda para introducir un número o un grupo de contactos o seleccionar en la lista de los últimos destinatarios utilizados ► Enviar.

Recepción de mensajes de voz

Cuando reciba un mensaje de descarga automática de imagen, dicho mensaje aparece en el menú de actividad si Nuevos eventos se establece como Menú Actividad. ► Reprod. para escuchar el mensaje.

Si Nuevos eventos se establece como Emergente, el sistema solicita si desea escuchar el mensaje de texto. ► Sí para reproducir el mensaje o ► No si desea reproducir el mensaje más adelante. Cuando haya terminado de escuchar el mensaje ► Más para ver una lista de opciones. Pulse ⮌ para cerrar el mensaje.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Correo electrónico

Lea sus mensajes de correo electrónico en el teléfono en cualquier momento. Escriba un mensaje, adjunte una imagen de cámara, una grabación de sonido y envíelo a sus amigos o compañeros. También puede responder o enviar un correo electrónico desde su teléfono, del mismo modo que desde su ordenador.

La dirección de correo electrónico que utiliza en el ordenador también la puede utilizar en el teléfono. Para ello, el teléfono necesita los mismos ajustes de correo electrónico que utiliza el ordenador para la dirección de correo electrónico. Para utilizar en el teléfono la dirección de correo electrónico del ordenador, puede:

- **Recibir los ajustes automáticamente** La forma más fácil es recibir los ajustes directamente en el teléfono. Utilizar Internet en el ordenador para ir a *www.sonyericsson.com/support*.
- **Introducir los ajustes manualmente**
  - Pida la información de los ajustes al proveedor de correo electrónico. El proveedor de correo electrónico es la persona o empresa que le proporciona su dirección de correo electrónico, por ejemplo, el administrador de IT del trabajo o un proveedor de Internet, o
  - puede que tenga en casa un documento del proveedor de correo electrónico con la información de los ajustes, o
  - puede que encuentre la información en los ajustes del programa de correo electrónico del ordenador.

¿Qué información necesito?
Como mínimo, necesita lo siguiente:

Tipos de ajustes	Ejemplos
Dirección email	*joe.smith@ejemplo.com*
Tipo de conexión	*POP3 o IMAP4*
Servidor entrada	*correoelectronico.ejemplo.com*
Nombre usuario	*jsmith*
Contraseña	*zX123*
Servidor de salida	*correoelectronico.ejemplo.com*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Existen muchos proveedores de correo electrónicos distintos. La terminología y la información necesaria puede ser diferente. No todos los proveedores de servicios permiten el acceso a correo electrónico.

Ayuda del teléfono

También encontrará instrucciones de configuración e información de ayuda cuando introduzca los ajustes.

Para introducir ajustes de correo electrónico

1 ► Mensajes ► Email ► Ajustes.
2 Después de introducir los ajustes, ► Bandeja entrada ► Más ► Enviar y recibir para acceder al correo electrónico.

Una vez introducidos los ajustes, el teléfono puede conectar con el servidor de correo electrónico para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico o consulte la *Guía del usuario* con información adicional en *www.sonyericsson.com/support*.

Para crear una cuenta de correo electrónico

1 ► Mensajes ► Email ► Ajustes ► Nueva cuenta ► Añadir.
2 Introduzca un nombre para la cuenta ► Aceptar. Para obtener ayuda ► Instrucc. config. o pulse en un ajuste ► Info.
3 Pulse en un ajuste y especifique los siguientes ajustes mínimos requeridos:
- Alerta de email y seleccione el sonido de alerta para los nuevos mensajes.
- Conectar con y seleccione una cuenta de datos (suministrada por su operador de red, ► Info.).
- Dirección email, introduzca la dirección de correo electrónico.
- Tipo de conexión (POP3 o IMAP4).
- Servidor entrada, especifique el nombre del servidor.
- Nombre usuario, escriba el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico.
- Contraseña, escriba la contraseña de la cuenta de correo electrónico.
- Servidor de salida, especifique el nombre del servidor.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para especificar los ajustes avanzados de cuenta de correo electrónico (opcional en la mayoría de los casos)

1 ► Mensajes ► Email ► Ajustes.
2 Seleccione una cuenta para modificar ► Más ► Editar cuenta ► Ajustes avanzados.
3 Pulse ◎ para seleccionar e introducir ajustes, si lo requiere su proveedor de correo electrónico, como por ejemplo Comprobar interv.

Para recibir y leer mensajes de correo electrónico

1 ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Env.yRec. si la bandeja de entrada está vacía o ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Más ► Enviar y recibir para descargar nuevos mensajes. También envía los mensajes de la bandeja de salida.
2 Seleccione un mensaje en la bandeja de entrada ► Ver para leerlo.

Para escribir y enviar un mensaje de correo electrónico

1 ► Mensajes ► Email ► Escribir nuevo.
2 ► *Añadir para introducir el campo de destinatario ► Intr. direcc. email para introducir una dirección de correo electrónico ► Aceptar o ► Buscar en Agenda para seleccionar un destinatario en la Agenda ► Selecc. o seleccionar una dirección de correo electrónico de la lista de últimos destinatarios utilizados bajo las opciones de envío ► Selecc.
3 ► Editar para introducir el campo de destinatario (tras añadir uno) y para añadir más destinatarios seleccione A, Cc o Bcc y elija los destinatarios que desea añadir. Cuando haya seleccionado los destinatarios ► Listo.
4 Pulse ◎ para seleccionar el campo del asunto, el tipo y el asunto del correo electrónico ► Aceptar. Para modificar el asunto ► Editar.
5 Pulse ◎ para seleccionar el campo de texto, escriba el mensaje ► Aceptar. Para modificar el mensaje ► Editar.
6 Pulse ◎ para seleccionar el campo de los elementos adjuntos. ► Añadir y elija el tipo de elemento adjunto que desea añadir ► Selecc. para seleccionar el elemento adjunto que desea añadir ► Añadir para añadir más elementos adjuntos.
7 ► Continuar ► Enviar o Más ► Guard. en b. sal. para guardar y enviar más tarde.

Al escribir y al editar mensajes de correo electrónico, puede utilizar la función de copiar y pegar ➡ *41 Para copiar y pegar texto en un mensaje.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para guardar un mensaje de correo electrónico

1 ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada.
2 Seleccione un mensaje ► Más ► Guardar mensaje ► Email guardado.

Para responder a un mensaje de correo electrónico

1 Seleccione el mensaje de la bandeja de entrada al que desea responder ► Más ► Respond. o abra el mensaje ► Respond.
2 ► Incluir mensaje para incluir el mensaje original en su respuesta o ► No para excluir el mensaje original de la respuesta.
3 Escriba el mensaje en el campo de texto ► Aceptar. Para modificar el mensaje ► Editar.
4 ► Continuar ► Enviar.

Para ver o guardar un elemento adjunto en un mensaje de correo electrónico

Vea un mensaje ► Más ► Archivos adjuntos ► Ver para ver el elemento o Guardar para guardarlo.

Cuenta de correo electrónico activa

Si tiene varias cuentas de correo electrónico, puede cambiar cuál de ellas es la activa.

Para cambiar la cuenta de correo electrónico activa

► Mensajes ► Email ► Ajustes y seleccione una cuenta.

Correo por conexión automática

Recibe una notificación en su teléfono desde el servidor de correo electrónico indicando que tiene un correo electrónico nuevo, si lo admite el proveedor de correo electrónico.

Para activar la notificación de correo electrónico de conexión automática

- Cuando utilice la función de enviar y recibir, ► Sí para activar, si fuera necesario, o
- ► Mensajes ► Email ► Ajustes. Seleccione una cuenta para modificar ► Más ► Editar cuenta ► Ajustes avanzados ► Email push y seleccione una opción.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico (POP3)

1 ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Más.
2 ► Marcar para elim. o ► Marcar varios ► Marcar o Anu.mar.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Los mensajes marcados se eliminarán la próxima vez que se conecte al servidor.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico (IMAP4)

1 ► Mensajes ► Email ► Bandeja entrada ► Más.
2 ► Marcar para elim. o ► Marcar varios ► Marcar o Anu.mar.
3 ► Más ► Vaciar band. entr. para eliminar mensajes.

Se eliminarán todos los mensajes marcados para ser eliminados en el teléfono y en el servidor.

Mis amigos

Conéctese e inicie sesión en el servidor Mis amigos para comunicarse en línea con sus amigos favoritos. Si su suscripción permite servicios de mensajería instantánea y servicios de presencia, puede enviar y recibir mensajes, así como ver el estado de los contactos que estén en línea. Si el teléfono no tiene estos ajustes, necesita introducir los ajustes del servidor.

Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Para introducir ajustes de servidor

1 ► Mensajes ► Mis amigos ► Config.
2 Añadir nombre de usuario, contraseña, información del servidor y seleccione el perfil de Internet que desee utilizar. Esta información le será facilitada por el proveedor de servicios.

Para conectarse al servidor Mis amigos

► Mensajes ► Mis amigos ► Inic. ses.

Para finalizar la sesión

► Más ► Desconectar.

Para añadir un contacto a la lista

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Agenda ► Más ► Añadir contacto.

Para enviar un mensaje de chat desde Mis amigos

1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Agenda y seleccione un contacto de la lista.
2 ► Chat y escriba su mensaje ► Enviar.

También puede continuar una conversación de chat desde la ficha Conversaciones.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Estado

Muestra su estado a los contactos únicamente o lo muestra a todos los usuarios en el servidor Mis amigos.

Para configurar el estado

1 ► Mensajes ► Mis amigos ► Más ► Ajustes y seleccione Mostrar mi estado.
2 ► Mostrar a todos o Sólo a contactos ► Selecc.

Para cambiar su estado

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Mi estado y actualice su información de estado. Utilice ◎ o ◎ para alternar entre los campos de estado.

Grupo de chat

Puede iniciar un grupo de chat el proveedor de servicios, un usuario particular de Mis amigos o usted mismo. Puede guardar grupos de chat, bien guardando una invitación de chat, bien buscando un grupo de chat específico.

Para iniciar un grupo de chat

1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Grupos de chat ► Más ► Añadir gr. chat ► Nuevo grupo chat.
2 Seleccione personas para invitarlas al grupo de chat desde su lista de contactos ► Continuar.
3 Introduzca un breve texto de invitación ► Continuar ► Enviar.

Para añadir un grupo de chat

1 ► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Grupos de chat ► Más ► Añadir gr. chat.
2 ► Por ID de grupo para introducir el ID del grupo de chat directamente o ► Buscar para buscar un grupo de chat.

El historial de la conversación se conserva entre el inicio y el final de la sesión para que pueda volver a los mensajes de chat de conversaciones anteriores.

Para guardar una conversación

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Conversaciones y abra una conversación ► Más ► Guardar convers.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para ver una conversación guardada

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Conversaciones ► Más ► Conv. guardada.

Para ver usuarios suscritos

► Mensajes ► Mis amigos ► ficha Agenda ► Más ► Usuar. suscritos. Aparece una lista de los usuarios en el servidor Mis amigos que tienen acceso a su información de estado.

Para ver o modificar ajustes

► Mensajes ► Mis amigos ► Más ► Ajustes y seleccione una opción:

- Mostrar mi est.:
- Ordenar contac.:
- Alerta de chat:
- Ajustes del servidor:
- Inicio sesión auto.:
- Permitir conexión:

Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Información de área y de celda

Los mensajes de información se pueden enviar a los abonados de la red dentro de un área o una celda determinada.

Para activar o desactivar la información

► Mensajes ► Ajustes ► Info. de área ► Recepción o Datos de celda.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Imágenes

Cámara, imágenes, PhotoDJ™.

Cámara y grabadora

Su teléfono tiene una cámara digital que también funciona como grabadora de vídeo. Puede hacer fotos, grabar videoclips, guardar y ver las imágenes y enviarlas en un mensaje de correo electrónico como datos adjuntos o en mensajes de imagen.

Antes de comenzar

El teléfono receptor debe admitir la transmisión de datos y de imágenes para poder recibir y mostrar la foto o el videoclip.

- Antes de enviar una imagen o un videoclip utilizando mensajes de imagen asegúrese de que ha configurado la dirección del servidor de mensajes para mensajes de imagen, ➡ *43 Mensajes de imagen (MMS)* y compruebe que ha introducido los ajustes de Internet en el teléfono, ➡ *79 Ajustes*.
- Antes de enviar una imagen o un videoclip utilizando el correo electrónico, asegúrese de que ha especificado los ajustes de la cuenta de datos y de la cuenta de correo electrónico en el teléfono, ➡ *47 Correo electrónico*.

Para hacer fotos y videoclips

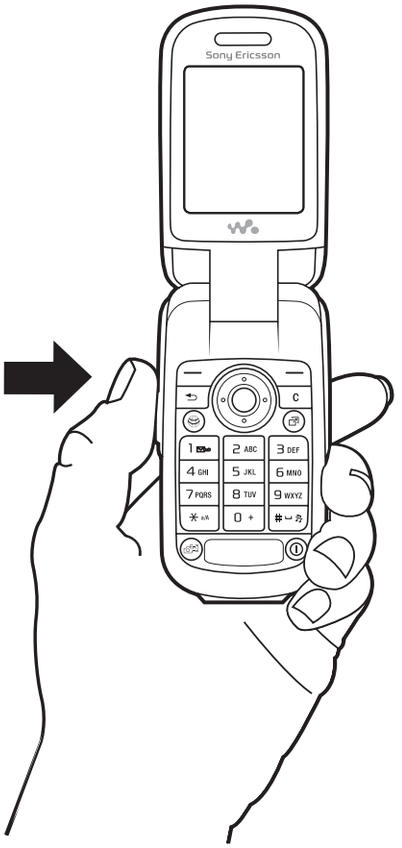

1 Mantenga pulsado para iniciar la cámara.
2 Pulse nuevamente o pulse para hacer la foto o iniciar el vídeo.
3 Para terminar de grabar, púlselo de nuevo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Si intenta grabar con una fuente de luz potente como la luz solar directa o una lámpara de fondo, es posible que la pantalla se vuelva negra o la imagen se distorsione.

Para cambiar entre vídeo y foto

Pulse ◎ o ◎.

Para utilizar el zoom

Utilice la tecla de dirección hacia arriba y hacia abajo para acercar o alejar la imagen.

Para ajustar el brillo

Utilice las teclas de volumen para aumentar o reducir el brillo.

Opciones de cámara y vídeo

Cuando la cámara o el vídeo están activados ► Más para acceder a las siguientes opciones:

- Ver todas imág. (cámara)
- Modo de disparo (cámara):
  - Normal: sin marco.
  - Ráfaga: tomar cuatro fotos seguidas.
  - Panorama: unir varias imágenes en una.
  - Marcos: añadir un marco a la imagen.
- Modo de disparo (vídeo): Para MMS o Vídeo alta calid.
- Tamaño de imag. (cámara): seleccione entre:
  - 2 MP (1600 x 1200)
  - 1 MP (1280 x 960)
  - VGA (640 x 480)
- Modo noche: adaptarse a las condiciones de iluminación insuficientes.
- Temporizador (cámara): realizar una fotografía unos segundos después de pulsar el botón de la cámara.
- Efectos: seleccione entre:
  - Desactivar: sin efectos.
  - Blanco y negro: sin color.
  - Negativo: colores inversos.
  - Sepia: tinte marrón.
- Balan. de blancos: ajustar colores a las condiciones de iluminación. Seleccione entre Automático, Día, Nublado, Fluorescente o Incandescente.
- Calidad de imag. (cámara): Normal u Óptima calidad de la imagen.
- Desact. micrófon. (vídeo): configurar micrófono.
- Sonido de dispar. (cámara): seleccione diferentes sonidos de foto.
- Fecha y hora (cámara): añadir fecha y hora a la imagen para que aparezca en rojo en la esquina inferior derecha. Ver en tamaño 1:1 o utilizar el zoom con una imagen que incluya texto.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Rest. núm. arch.: restablezca el contador del número de archivos.
- Guardar en: seleccionar para guardar en Memory Stick o Memoria tfno.

Transferencia de imágenes

Transferir al ordenador

Con el cable USB, puede arrastrar y soltar imágenes de la cámara en un ordenador ➡ *89 Transferencia de archivos mediante el cable USB*.

Para mejorar y organizar las imágenes de la cámara en un ordenador, los usuarios de Windows® pueden instalar Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, que se incluye en el CD suministrado con el teléfono o visitar *www.sonyericsson.com/support*.

Publicar un blog en Internet

Enviar imágenes para publicarlas en un blog, si su suscripción lo admite.

Puede que los servicios Web requieran un contrato de licencia aparte entre el usuario y el proveedor de servicios. En algunos lugares puede que se apliquen normativas y/o cargos adicionales. Para obtener más información, consulte al proveedor de servicios.

Para enviar las imágenes de la cámara a un blog

1. Cuando esté visualizando una imagen que acabe de tomar ► Más ► Crear blog.
2. Siga las instrucciones que aparecen cuando se utiliza por primera vez, por ejemplo, acepte los términos y condiciones.
3. Añada título y texto ► Aceptar ► Publicar para enviar una imagen al blog.

   Se envía un mensaje de texto al teléfono con la dirección Web y la información de inicio de sesión. Puede enviar el mensaje de texto para que otros accedan a sus fotos en la página Web.

Para visitar la dirección del blog de un contacto

► Agenda y seleccione la dirección Web de un contacto ► Ir a.

Impresión del álbum de la cámara

Todas las imágenes de la cámara están guardadas en ► Administr. archivos ► Álbum cámara. Puede imprimir las imágenes del álbum de la cámara del teléfono mediante un cable USB conectado a una impresora compatible con PictBridge™.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

También puede guardar las fotos en una tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) e imprimirlas después, si la impresora lo admite.

También puede imprimir mediante tecnología Bluetooth en una impresora compatible.

Para ver las imágenes de la cámara

1 Utilice las teclas de foto o ► Administr. archivos ► Álbum cámara.
2 Las imágenes se muestran en forma de viñeta. Para una vista completa de la imagen ► Ver.

Para imprimir las imágenes de la cámara mediante USB

1 ► Administr. archivos ► Álbum cámara.
2 ► Más ► Marcar o Marcar varios o Marcar t. imágenes para imprimir.
3 ► Más ► Imprimir y siga las instrucciones.
4 Conecte el cable USB al teléfono.
5 Conecte el cable USB a la impresora.
6 Espere las indicaciones del teléfono ► Aceptar.
7 Establezca los ajustes de la impresora, si es necesario ► Imprimir.

Desconecte y vuelva a conectar el cable USB si hay algún error de impresora.

Para imprimir las imágenes de la cámara mediante una tarjeta de memoria

1 Consulte la documentación de la impresora para obtener información sobre los ajustes, la tarjeta de memoria y soporte de PictBridge.
2 Al ver las imágenes de la cámara guardadas en una tarjeta de memoria, ► Más ► Marcar o Marcar varios o Marcar t. imágenes para imprimir.
3 ► Más ► Imprimir ► DPOF (MemStick) ► Guardar.
Se crea un archivo de instrucciones de impresión (DPOF) y se guarda en la tarjeta de memoria.
4 Extraiga la tarjeta de memoria del teléfono e insértela en la ranura de tarjeta de memoria de la impresora.
5 Siga las instrucciones que puedan aparecer en la impresora y en la documentación de la misma.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Imágenes y videoclips

Ver y utilizar imágenes y videoclips.

Gestión de imágenes

Ver, añadir, editar o eliminar imágenes en el Gestor de archivos. El número de imágenes que se pueden guardar depende de su tamaño. Los tipos de archivos admitidos son, por ejemplo, GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG y SVG-Tiny.

Para ver y utilizar imágenes

1 ► Administr. archivos ► Imágenes o Álbum cámara.
2 Seleccione una imagen ► Ver o ► Más ► Utilizar como y seleccione una opción.

Para ver las imágenes como diapositivas

1 ► Administr. archivos ► Imágenes y seleccione una imagen.
2 ► Ver ► Más ► Presentac. imágs.

Uso de imágenes

Puede utilizar una imagen con muchos fines, por ejemplo, añádasela a un contacto, utilícela en la pantalla de inicio o empléela como salvapantallas. El salvapantallas se activa de forma automática si el teléfono se mantiene inactivo durante unos segundos. Después de unos segundos, el salvapantallas cambia a modo inactivo para ahorrar batería. Pulse cualquier tecla del teclado y la pantalla se volverá a encender. Si tiene una imagen como salvapantallas, ésta aparece en el modo de espera. Puede seleccionar el fondo para la pantalla y la pantalla exterior.

Si se establece una animación de más de 1MB como salvapantallas, se puede afectar al rendimiento.

PhotoDJ™

Cuando edite imágenes, pulse y para desplazarse por los menús.

Para editar y guardar una imagen

1 ► Administr. archivos ► Imágenes y vaya a la imagen que desee ► Ver.
2 ► Más ► Ed. en PhotoDJ™. Algunas imágenes que haya tomado con la cámara se pueden editar.
3 ► Más ► Guardar imagen para guardar una imagen.

Intercambio de imágenes

Puede intercambiar imágenes mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. Recuerde que no tiene autorización para intercambiar material protegido por copyright. Para obtener

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

más información sobre el envío de imágenes en mensajes ➡ *40 Mensajería*.

Para guardar una imagen en un mensaje

➡ *42 Para guardar un elemento en un mensaje de texto* o ➡ *45 Para guardar un elemento en un mensaje de imagen* o ➡ *50 Para ver o guardar un elemento adjunto en un mensaje de correo electrónico*.

Almacenamiento de fotografías y videoclips

Cuando hace una foto o graba un vídeo, el teléfono lo guarda en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™), si está insertada.

Si la memoria del teléfono o de la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) están llenas, no podrá grabar más fotos ni vídeos a menos que elimine o mueva algún archivo ➡ *21 Gestor de archivos*.

Envío de fotografías y videoclips

Cuando haga una fotografía o grabe un videoclip, puede enviarlos como un mensaje de imagen si el tamaño del archivo no supera el límite. Para intercambiar fotografías y videoclips utilizando otros métodos de transferencia, ➡ *58 Intercambio de imágenes*.

Para enviar una imagen guardada

► Administr. archivos ► Imágenes y vaya a la imagen que desee. ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Algunos teléfonos no admiten tamaños de imágenes superiores a 160 x 120. En un ordenador, el tamaño de vista es 2048 x 1536.

Para utilizar más opciones de videoclips o fotografías

Grabar un videoclip o hacer una foto ► Más y seleccione una opción, por ejemplo, hacer una nueva foto.

Transferencia de imágenes al ordenador

Con el cable USB, puede arrastrar y soltar imágenes de la cámara en un ordenador ➡ *89 Transferencia de archivos mediante el cable USB*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Entretenimiento

Manos libres, Walkman®, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, temas, juegos, etc.

Manos libres portátil estéreo

Para utilizar el manos libres

Conecte el manos libres portátil estéreo al teléfono para utilizarlo con las llamadas y para escuchar música o la radio. Si está escuchando música y recibe una llamada, la música se detiene para que pueda contestar. La música se reinicia cuando se termina o rechaza la llamada.

Reproductor Walkman®

El reproductor Walkman® admite varios formatos. Es compatible con los siguientes tipos de archivo: MP3, MP4, 3GP, AAC, AAC+, AMR, IMY, EMY y WAV (frecuencia de muestreo máxima: 16 kHz).

Los archivos AMR sólo pueden verse y reproducirse con el reproductor Walkman® si están protegidos por copyright. Sin embargo, puede escuchar otros archivos AMR mediante el gestor de archivos.

Su ordenador debe tener uno de los siguientes sistemas operativos para poder usar Disc2Phone: Windows® 2000 SP3/SP4, XP Home SP1/SP2 o XP Professional SP1/SP2.

Para transferir archivos con el cable USB proporcionado
➡ 89 Transferencia de archivos mediante el cable USB.

Controles del reproductor Walkman®

Utilice el Walkman® con el teléfono abierto o cerrado.

Teléfono cerrado

- Pulse ▶■ para encender o apagar Walkman®.
- Pulse ▶▶I para ir a la siguiente canción. Pulse I◀◀ para ir a la canción anterior.
- Mantenga pulsado ▶▶I o I◀◀ para retroceder o avanzar rápido.
- Pulse ⎆ para minimizar o maximizar Walkman®.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Teléfono abierto

- Pulse para abrir o minimizar el reproductor Walkman® durante la reproducción.
- Pulse Detener para detener la reproducción. Pulse Reprod. para reanudar la reproducción.
- Pulse para ir a la siguiente canción.
- Pulse para ir a la canción anterior.
- Mantenga pulsado o para retroceder o avanzar rápidamente durante la reproducción de canciones.
- Pulse o para ver y desplazarse por los archivos en la lista de reproducción actual durante la reproducción.
- Pulse Reprod. para seleccionar un archivo resaltado de una lista.
- Cuando se encuentre en En reproducc., pulse para ir al navegador del reproductor Walkman®.
- Mantenga pulsado para salir.

Para reproducir música

1 ▸ WALKMAN. Se abre el navegador del reproductor Walkman®.
2 Busque canciones por artista o pista, o en las listas de reproducción. Seleccione una lista ▸ Abrir.
3 Resalte un título ▸ Reprod.

Navegar por los archivos

Busque canciones en las listas:

- Artistas: muestra las canciones del teléfono ordenadas por el nombre de artista.
- Pistas: muestra todas las canciones del teléfono ordenadas por título.
- Listas reprod.: permite crear o reproducir listas de canciones propias.

Listas de reproducción

Para organizar los archivos multimedia almacenados en el Administr. archivos puede crear listas de reproducción. Los archivos de una lista de reproducción se pueden ordenar por artista o título. Puede añadir un archivo a más de una lista de reproducción.

Cuando elimina una lista de reproducción o un archivo de la lista, el archivo propio de la canción no se elimina de la memoria, sólo la lista de reproducción que hace referencia a él. Puede seguir añadiendo el archivo a otra lista de reproducción.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para crear una lista de reproducción

1 ► WALKMAN ► Listas reprod. ► Nueva lista rep. ► Añadir. Escriba un nombre ► Aceptar.

2 Realice su selección entre los archivos disponibles en el Administr. archivos. Puede añadir varios archivos a la vez y también puede añadir carpetas. Todos los archivos de las carpetas seleccionadas se añadirán a la lista de reproducción.

Para añadir archivos a una lista de reproducción

1 ► WALKMAN ► Listas reprod. seleccione una lista de reproducción ► Abrir ► Más ► Añadir multimed.

2 Realice su selección entre los archivos disponibles en el Administr. archivos.

Para quitar archivos de una lista de reproducción

1 ► WALKMAN ► Listas reprod. seleccione una lista de reproducción ► Abrir.

2 Seleccione el archivo y pulse C.

Para eliminar una lista de reproducción

► WALKMAN ► Listas reprod. seleccione una lista de reproducción y pulse C.

Opciones del reproductor Walkman®

► Más para ver las opciones:

- En reproducc.: ir a la vista En reproducc.
- Añadir multimed.: añadir archivos o carpetas a la lista de reproducción.
- Información: ver información acerca del archivo actual.
- Ordenar por: ordenar por artista o título.
- Eliminar: eliminar el archivo de la lista de reproducción. En las listas de reproducción creadas por el usuario, sólo se elimina la referencia al archivo. En la lista Pistas, el archivo se eliminará permanentemente de la memoria.
- Minimizar: minimizar el reproductor Walkman® y volver al modo de espera con la música que continúa reproduciéndose.
- Renombrar: cambiar el nombre de las listas de reproducción creadas por el usuario.
- Elim. lista reprod.: eliminar las listas de reproducción creadas por el usuario. Los archivos no se eliminan desde Administr. archivos.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Modo Reproducc.: cambiar el orden de reproducción de las canciones. Seleccione Mezclar para reproducir los archivos de la lista de reproducción en orden aleatorio, o Bucle para reiniciar la lista de reproducción cuando se haya reproducido el último archivo.
- Ecualizador: cambiar los ajustes de agudos y bajos.
- Ampliac. estéreo: activar o desactivar.
- Enviar: enviar una canción.

Música en línea

Escuche música transmitiéndola al teléfono desde Internet. Si los ajustes no se han introducido aún en el teléfono ➡ *79 Ajustes*. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red o visite el sitio Web *www.sonyericsson.com/support*.

Para seleccionar una cuenta de datos para transmitirla

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Ajustes de flujo y seleccione la cuenta de datos que desea utilizar.

Para transmitir vídeo y audio

1 ► Internet ► Más ► Ir a ► Introducir direcc.
2 Introduzca o elija la dirección a una página Web y seleccione un enlace desde el que realizar la transmisión.
3 Los archivos de vídeo se abren en el reproductor de vídeo. Los archivos de música se abren en el reproductor de música.

Para transmitir música y vídeos guardados

► Internet ► Más ► Ir a ► Favoritos.

Seleccione el enlace que desea transmitir. Los archivos de vídeo se abren en el reproductor de vídeo. Los archivos de música se abren en el reproductor de música.

Transferencia de música

El software Disc2Phone y los controladores USB se incluyen en el CD que se suministra con el teléfono. Utilice Disc2Phone para transferir música de un CD o del ordenador a la memoria del teléfono o a la tarjeta Memory Stick Micro™ (M2™) del teléfono.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para instalar Disc2Phone

1 Encienda el ordenador e introduzca el CD suministrado con el teléfono. El CD se inicia automáticamente y se abre la ventana de instalación.
2 Seleccione un idioma y haga clic en *Aceptar*.
3 Haga clic en *Install* Disc2Phone y siga las instrucciones. Durante la instalación puede elegir que aparezca un icono de Disc2Phone en el escritorio.

Para utilizar Disc2Phone

1 Conecte el teléfono a un ordenador con el cable USB que se suministra con el teléfono ➡ *89 Transferencia de archivos mediante el cable USB*.
2 **Ordenador**: si aparece el *Asistente para hardware nuevo encontrado*, haga clic en *Cancelar* para salir del asistente.
3 **Teléfono**: si el teléfono está apagado, se establece automáticamente en Trans. archi. Si el teléfono está encendido, ► Trans. archi. aparece en el texto emergente. El teléfono se apagará y se prepara para la transferencia de archivos.
4 Inicie Disc2Phone haciendo doble clic en el icono del escritorio del ordenador o a través del menú Inicio.
5 Para obtener detalles sobre la transferencia de música, consulte la Ayuda de Disc2Phone. Haga clic en ? situado en la esquina superior derecha de la ventana Disc2Phone.

No retire el cable USB del teléfono ni del ordenador durante la transferencia, ya que podría producir daños en la tarjeta de memoria y en la memoria del teléfono. No puede ver los archivos transferidos al teléfono hasta que haya retirado el cable USB del teléfono.

6 Puede obtener información sobre el CD (artista, pista, etc.) a través de Disc2Phone, si está conectado a Internet mientras extrae música de un CD.

Para desconectar con seguridad el cable USB en el modo Trans. archi.*, haga clic con el botón derecho en el icono de disco extraíble en el Explorador de Windows y seleccione Expulsar.*

Puede encontrar más información sobre cómo mover archivos al teléfono en *www.sonyericsson.com/support*.

Radio

Escuche la radio en FM con la función RDS (Sistema de datos de radio). Tiene que conectar el manos libres al teléfono, ya que funciona como

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

antena. La radio puede utilizarse también como señal de alarma ➡ *92 Alarmas*.

No utilice el teléfono en zonas donde esté prohibido, ➡ 111 Uso eficaz.

Para escuchar la radio

Conecte el manos libres al teléfono ▶ Entretenimiento ▶ Radio.

Control de radio

Utilice la radio con el teléfono abierto o cerrado.

- ▶ Entretenimiento ▶ Radio ▶ Buscar para buscar una frecuencia de emisión.
- Pulse ◎ o ◎ para moverse 0,1 MHz.
- Pulse ◎ o ◎ para seleccionar canales predefinidos.
- ▶ Más para ver más opciones.
- Pulse ▶II para encender o apagar la radio.
- Pulse ▶▶I para hacer avanzar el sintonizador hasta la siguiente emisora disponible.
- Pulse I◀◀ para hacer retroceder el sintonizador hasta la siguiente emisora disponible.
- Pulse ⎋ para minimizar o maximizar la radio.

Guardar canales de radio

Guarde hasta 20 canales predefinidos.

Para guardar canales de radio

▶ Entretenimiento ▶ Radio ▶ Más ▶ Definir frecuencia ▶ Guardar o mantenga pulsado 0 + - 9 para guardar en las posiciones de 1 a 10.

Para seleccionar canales de radio

Utilice las teclas de dirección o pulse 0 + - 9 para seleccionar un canal guardado en las posiciones de 1 a 10.

Opciones de la radio

▶ Más para las siguientes opciones:

- Desact.: apagar la radio.
- Identificar música: busca en la Web el artista, el nombre de la canción y el álbum que está reproduciéndose actualmente. Puede que se apliquen cargos adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- Guardar: guardar la frecuencia actual en una posición.
- Canales: seleccionar, cambiar el nombre, sustituir o eliminar un canal predefinido.
- Guardar auto.: guardar canales sintonizados en posiciones de 1 a 20. Los canales guardados anteriormente se sustituyen.
- Activar altavoz: utilizar los altavoces.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Definir frecuencia: introducir una frecuencia manualmente. Pulse #⌴♫ para pasar directamente a Definir frecuencia.
- RDS: establecer las opciones de la frecuencia alternativa (AF) y la información de la emisora.
- Activar Mono: activar el sonido mono.
- Minimizar: volver al modo de espera y utilizar otras funciones mientras escucha la radio.

PlayNow™

Escuchar música antes de su adquisición y descargarla al teléfono

Esta función depende de la red o del operador. Póngase en contacto con el operador de red para obtener información acerca de su suscripción y de los ajustes de PlayNow™. Es posible que en algunos países pueda adquirir tonos musicales de algunos de los artistas más famosos del mundo.

Este servicio no se encuentra disponible en todos los países.

Antes de comenzar

Si los ajustes necesarios no se han introducido en el teléfono
➡ *79 Ajustes*.

Para escuchar música de PlayNow™

► PlayNow™ y seleccione la música de una lista.

Descarga desde PlayNow™

Aparece el precio cuando selecciona descargar y guardar una canción. Cuando la compra se acepta, el cargo se realizará en la factura del teléfono o en la tarjeta de prepago. En el kit del teléfono se incluyen también los términos y condiciones.

Para descargar una canción

1 Cuando haya escuchado una canción, puede aceptar las condiciones ► Sí para descargarlo o no.
2 Se envía un mensaje de texto para confirmar el pago y el archivo se encuentra disponible para su descarga. La música se guarda en Administr. archivos ► Música.

Tonos de llamada y melodías

Puede intercambiar música, sonidos y pistas, por ejemplo, con uno de los métodos de transferencia disponibles.

No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright. Un archivo protegido tiene un símbolo de llave.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para seleccionar un tono de llamada

► Ajustes ► y desplácese hasta la ficha Sonidos y alertas ► Tono de llamada.

Para activar o desactivar el tono de llamada

Mantenga pulsado #⌐♫ en el modo en espera o ► Ajustes ► ficha Sonidos y alertas para más opciones. Afecta a todas las señales, menos la de alarma.

Para establecer el volumen del tono de llamada

1 ► Ajustes ► y desplácese hasta la ficha Sonidos y alertas ► Volumen timbre y pulse ◎ o ◎ para reducir o aumentar el volumen.
2 ► Guardar.

Para configurar la alerta vibradora

► Ajustes ► ficha Sonidos y alertas ► Alerta por vibrac. y seleccione una opción.

Opciones de los sonidos y alertas

Desde Ajustes ► ficha Sonidos y alertas también puede ajustar:

- Alerta de mensaje: seleccione cómo desea que se le notifique que ha recibido un mensaje.
- Sonido del teclado: seleccione el sonido que desea escuchar cuando pulsa las teclas.

MusicDJ™

Componga y edite sus propias melodías para utilizarlas como tonos de llamada. Una melodía consta de cuatro tipos de pistas: Batería, Bajos, Acordes y Acentos. Una pista contiene cierto número de bloques de música. Los bloques se componen de sonidos pregrabados con distintas características. Los bloques están agrupados en Introducción, Estrofa, Estribillo y Solo. Puede componer una melodía añadiendo bloques de música a las pistas.

Para componer una melodía

1 ► Entretenimiento ► MusicDJ™.
2 ► Insertar, Copiar o Pegar los bloques. Utilice ◎, ◎, ◎ o ◎ para moverse entre los bloques. Pulse C para eliminar un bloque. ► Más para ver más opciones.

Para modificar una melodía de MusicDJ™

► Administr. archivos ► Música y seleccione la melodía ► Más ► Editar.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Intercambio de melodías de MusicDJ™

Envíe y reciba melodías mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. No está autorizado a intercambiar material protegido por copyright.

No se pueden enviar melodías polifónicas o mensajes MP3 en mensajes de texto.

Para enviar una melodía

1 ► Administr. archivos ► Música y seleccione una melodía.
2 ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Para recibir una melodía a través de un método de transferencia

Seleccione un método de transferencia y siga las instrucciones que aparecen.

VideoDJ™

Componga y modifique sus propios videoclips utilizando videoclips, imágenes y texto. A la hora de acortar un videoclip, también puede utilizar la función de cortar partes.

Para crear un videoclip

1 ► Entretenimiento ► VideoDJ™.
2 ► Añadir ► Imagen, Videoclip, Texto o Cámara ► Selecc.
3 Para añadir más elementos, pulse ► Añadir.

Para editar un videoclip seleccionado

► Editar para ver las opciones:

- Cortar: acortar el videoclip.
- Añadir texto: añadir texto al videoclip.
- Eliminar: eliminar el videoclip.
- Mover: mover el videoclip a otra posición.
- Copiar: copiar y pegar el videoclip.

Para editar una imagen seleccionada

► Editar para ver las opciones:

- Duración: seleccionar la hora de aparición de la imagen.
- Eliminar: eliminar la imagen.
- Mover: mover la imagen a otra posición.
- Copiar: copiar y pegar la imagen.

Para editar un texto seleccionado

► Editar para ver las opciones:

- Editar texto: cambiar el texto.
- Colores: y seleccione Fondo para establecer un fondo o Color de texto para establecer un color de fuente.
- Duración: seleccionar la hora de aparición del texto.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Eliminar: eliminar el texto.
- Mover: mover el texto a otra posición.
- Copiar: copiar y pegar el texto.

Opciones de VideoDJ™

► Más para ver las opciones:

- Reproducir: ver el videoclip.
- Enviar: enviar el videoclip.
- Banda sonora: añadir una banda sonora al videoclip.
- Transiciones: establecer transiciones entre videoclips, imágenes y texto.
- Guardar: guardar el videoclip.
- Insertar: insertar un nuevo videoclip, imagen o texto.
- Nuevo vídeo: crear un nuevo videoclip.

Para editar videoclips en el Gestor de archivos

1 ► Administr. archivos ► Vídeos ► Abrir y seleccione un archivo.
2 ► Más ► VideoDJ™ ► Editar.

Envío de videoclips

Puede enviar un videoclip mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. Los videoclips cortos se pueden enviar utilizando los mensajes de imagen. Si un videoclip es demasiado largo, puede utilizar la función de cortar para acortarlo.

Para cortar un videoclip

1 Seleccione un videoclip del guión ► Editar ► Cortar.
2 ► Definir para establecer el punto de inicio y ► Inicio.
3 ► Definir para establecer el punto final y ► Fin.
4 Repita los pasos 2 y 3 o ► Listo.

Grabador de sonido

Con el grabador de sonidos puede grabar, por ejemplo, un recordatorio de voz o llamadas. Los sonidos grabados también pueden establecerse como tonos de llamada. La grabación de una conversación se detiene si un interlocutor finaliza la llamada. La grabación de todos los sonidos se detiene automáticamente si recibe una llamada.

Las leyes de algunos países o estados obligan a informar a la otra persona antes de grabar la llamada.

Para grabar un sonido

1 ► Entretenimiento ► Grabar sonido.
2 Espere hasta que oiga un tono. Cuando se inicia la grabación, Grabación y aparece un temporizador.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3 ► Guardar para finalizar, ► Reprod. para escuchar o ► Más para ver las opciones: Grabar nuevo, Enviar, Renombrar, Eliminar, Sonidos grabados.

Para escuchar una grabación

► Administr. archivos ► Música y seleccione una grabación ► Reprod. o ► Detener.

Juegos

El teléfono incluye varios juegos. También puede descargar juegos y aplicaciones directamente a las carpetas del teléfono. La mayoría de los juegos contiene una ayuda.

Para iniciar y finalizar un juego

1 ► Entretenimiento ► Juegos, seleccione un juego ► Selecc.
2 Mantenga pulsada ⮌ para terminar el juego.

Aplicaciones

Descargue y ejecute aplicaciones Java™, por ejemplo, para utilizar un servicio. Puede ver información o establecer diferentes niveles de permiso.

Para descargar una aplicación Java

1 Visite *www.sonyericsson.com/fun* o el sitio Web de su proveedor de servicios para juegos o aplicaciones Java.
2 Seleccione una aplicación o un juego y descárguelo siguiendo las instrucciones del sitio Web.
3 Para aceptar la descarga, ► Sí.
4 ► Minimizar o Cancelar durante la descarga, si lo desea.
5 Seleccione la carpeta en la que desea guardar e instalar la aplicación.
6 Seleccione Sí para empezar la instalación o No para abandonarla.

Para ver opciones de aplicaciones Java™

Puede que estén disponibles todas las opciones para todas las aplicaciones.

1 Resalte un juego o una aplicación.
2 ► Más para ver las opciones:
- Mover a carpeta: mover la aplicación a una carpeta distinta.
- Mover a M.S.: transferir la aplicación a la tarjeta de memoria.
- Eliminar: eliminar la aplicación.
- Permisos: ver o cambiar los permisos de la aplicación.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Tamaño pantalla: cambiar el tamaño de la pantalla de la aplicación. Algunas aplicaciones Java están diseñadas para un tamaño de pantalla concreto. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.
- Salvapantallas: utilizar la aplicación como salvapantallas.
- Información: ver información acerca de la aplicación.

Aplicación Fitness

Podómetro, brazalete, etapas, velocidad, calibración avanzada, opciones de fitness.

Utilice la aplicación Fitness para mejorar el entrenamiento diario. Realice un seguimiento de su rendimiento personal en cuanto a distancia, velocidad, pasos y calorías quemadas.

La información proporcionada por la aplicación Fitness es aproximada. Sony Ericsson no suscribe garantía de ningún tipo con respecto a la precisión de las aplicaciones Fitness. Cualquier problema de salud o de forma física serio deberá consultarse con un profesional sanitario.

Antes de comenzar

El teléfono debe estar correctamente colocado en el brazo o en la cadera para utilizar todas las funciones de la aplicación Fitness.

Colocarse y quitarse el teléfono

Colóquese el teléfono en la cadera o en el brazo con la pinza para cinturón o el brazalete ajustable incluidos.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Una vez terminada la sesión de entrenamiento, extraiga el teléfono de la pinza para cinturón.

Para colocarse el teléfono en el brazo

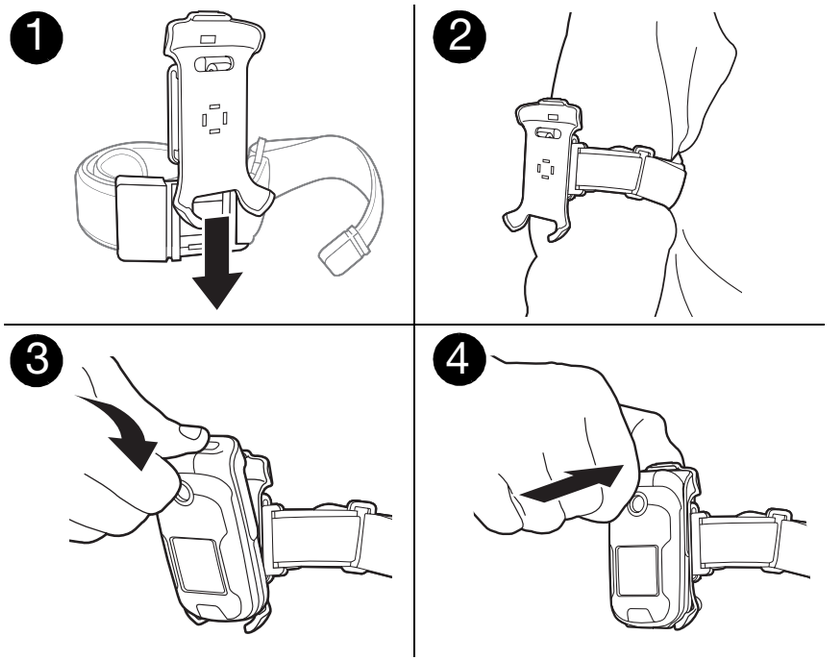

1 Coloque la pinza para cinturón en el brazalete, deslizándola hasta que se ajuste en su lugar.
2 Colóquese el brazalete en el brazo.
3 Coloque el teléfono en el soporte de la pinza para cinturón.
4 Empuje la parte superior del teléfono contra el soporte hasta que se ajuste en su lugar.

Para colocarse el teléfono en la cadera

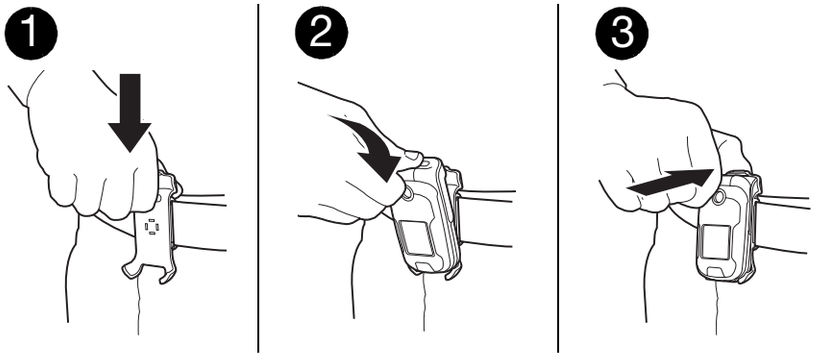

1 Colóquese la pinza en el cinturón o en la cinturilla.
2 Coloque el teléfono en el soporte de la pinza.
3 Empuje la parte superior del teléfono contra el soporte hasta que se ajuste en su lugar.

Para extraer el teléfono de la pinza para cinturón

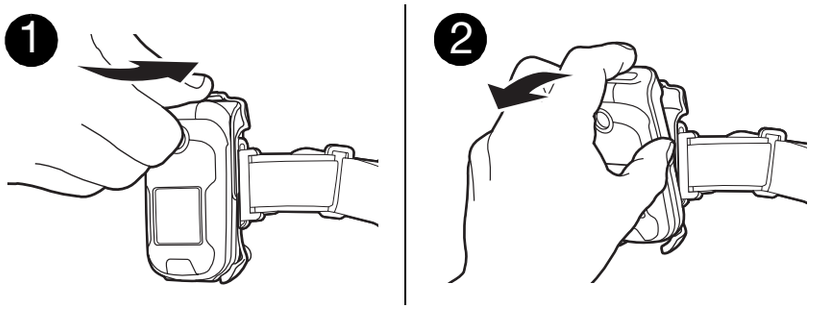

1 Presione el cierre de la parte superior de la pinza para extraer el teléfono del soporte.
2 Extraiga el teléfono de la pinza.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Teclas de función

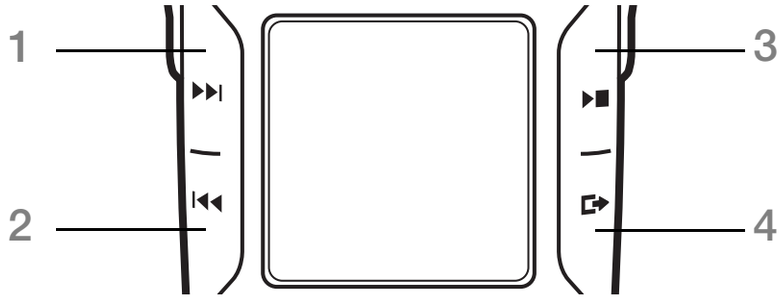

1 Nueva etapa

2 Cambiar vista

3 Reanudar/hacer una pausa en la medición

4 Cambiar aplicación

Para obtener más información sobre teclas y navegación,
➡ *14 Navegación*.

Paseo

La función Paseo permite contar el número de pasos dados durante el día y calcula la distancia total recorrida. El icono del podómetro ( ) indica los pasos.

La función podómetro sólo registra los datos cuando se cierra el teléfono.

Activación o desactivación del podómetro

El podómetro se activa de manera predeterminada y registra el número de pasos cuando el teléfono está cerrado.

El podómetro no empieza a registrar hasta que haya caminado o corrido ocho pasos seguidos.

Para activar el podómetro

► Fitness ► Ajustes ► Recuento de pasos ► Activado.

Para desactivar el podómetro

► Fitness ► Ajustes ► Recuento de pasos ► Desactivado.

Restablecimiento del podómetro

El podómetro se restablece automáticamente todos los días a medianoche ➡ *97 Fecha y hora*. También puede restablecer el podómetro de forma manual para el día actual.

Para poner a cero el podómetro

► Fitness ► Paseo ► Restabl. ► Sí.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Carrera

La función Carrera permite medir la distancia, el tiempo y la velocidad de una sesión de footing. Obtenga una mayor precisión en los cálculos de la distancia recorrida introduciendo sus datos personales o calibrando el teléfono mediante la calibración avanzada. Active el cálculo de calorías quemadas introduciendo sus datos personales ➡ *77 Datos personales*.

La función Carrera sólo registra los datos cuando se cierra el teléfono.

Inicio de una sesión de carrera

Colóquese el teléfono en la cadera o en el brazo antes de iniciar una sesión de carrera ➡ *71 Colocarse y quitarse el teléfono*.

Para iniciar una sesión de carrera

1 ► Fitness ► Carrera ► Iniciar.
2 Cierre el teléfono.
3 Coloque el teléfono en el soporte de la pinza para cinturón.
4 Empuje la parte superior del teléfono contra el soporte hasta que se ajuste en su lugar.
5 Inicie la carrera una vez haya terminado la cuenta atrás final.

Opciones de sesión de carrera

Utilice las siguientes opciones después de iniciar una sesión de carrera.

- Pulse ⏭ para iniciar una etapa nueva.
- Pulse ⏮ para alternar entre las vistas de la aplicación Fitness.
- Pulse ▶■ para reanudar o realizar una pausa en la aplicación Fitness.
- Pulse ⏏ para alternar entre las aplicación activas y el modo en espera.
- Mantenga pulsada la tecla ⏮ para ver los textos de ayuda.

Finalización de una sesión de carrera

Extraiga el teléfono del clip para cinturón una vez haya terminado una sesión de carrera ➡ *71 Colocarse y quitarse el teléfono*.

Para finalizar una sesión de carrera

Abra el teléfono y pulse Detener.

Una vez detenida la sesión de carrera, están disponibles las siguientes opciones:

- ► Resultad para ver los resultados de la sesión actual ➡ *77 Resultados*.
- ► Otra vez para iniciar una sesión nueva.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Pulse ⮌ para acceder al menú principal.
- Mantenga pulsada la tecla ⮌ para salir de la aplicación Fitness y volver al modo en espera.

Configuración de entrenamiento

Antes de correr, es posible establecer la distancia, el tiempo y el número de etapas, además del límite de velocidad.

No se pueden añadir etapas de forma manual si están establecidas las opciones Distancia de etapa *o* Tiempo de etapa*.*

Distancia de etapa

Fije una distancia de etapa concreta como base de su sesión de entrenamiento para realizar un seguimiento del tiempo que emplea por etapa.

La unidad de distancia se puede establecer en Kilómetros *o* Millas ➡ *77 Ajustes de unidad*.

Para establecer una distancia de etapa

1 ► Fitness ► Carrera ► Configur ► Distancia de etapa.
2 Seleccione una distancia de etapa predefinida u ► Otros para cambiar un valor predefinido.

Tiempo de etapa

Fije un intervalo de tiempo concreto como base de su sesión de entrenamiento para realizar un seguimiento de la distancia cubierta por intervalo.

Para establecer un tiempo de etapa

1 ► Fitness ► Carrera ► Configur ► Tiempo de etapa.
2 Seleccione un tiempo de etapa predefinido u ► Otros para cambiar un valor predefinido.

Fin automático de sesión

Establezca el número de etapas que debe realizar antes de que finalice automáticamente la sesión de entrenamiento.

Para establecer el fin automático de sesión

1 ► Fitness ► Carrera ► Configur ► Fin auto. sesión.
2 Seleccione un número de etapas predefinido u ► Otros para cambiar un valor predefinido.

Límite inferior de velocidad

Establezca un límite mínimo de velocidad. El teléfono sonará si corre a menor velocidad de la establecida en el límite inferior de velocidad.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para establecer un límite inferior de velocidad

1 ► Fitness ► Carrera ► Configur ► Límite inf. velocid.
2 Seleccione el límite de velocidad predefinido o ► Otros para cambiar el valor.

Límite superior de velocidad

Establezca un límite máximo de velocidad. El teléfono sonará si corre a mayor velocidad de la establecida en el límite superior de velocidad.

Para establecer un límite superior de velocidad

1 ► Fitness ► Carrera ► Configur ► Límite sup. velocid.
2 Seleccione el límite de velocidad predefinido u ► Otros para cambiar el valor.

Ajustes

Introduzca los ajustes para personalizar la aplicación Fitness.

Podómetro

➡ *73 Paseo* para obtener más información.

Sonido

Active o desactive el sonido en la aplicación Fitness. Esto no afectará a otros sonidos.

Puede escuchar música aunque esté desactivado el sonido de la aplicación Fitness.

Para activar el sonido

► Fitness ► Ajustes ► Sonido ► Activado.

Para desactivar el sonido

► Fitness ► Ajustes ► Sonido ► Desactivado.

Mostrar calorías

Seleccione esta opción para mostrar u ocultar las calorías quemadas.

Debe introducir sus datos personales para poder consultar las calorías
➡ *77 Datos personales.*

Para ver las calorías

► Fitness ► Ajustes ► Mostrar calorías ► Activado.

Para ocultar las calorías

► Fitness ► Ajustes ► Mostrar calorías ► Desactivado.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Datos personales

➡ *77 Datos personales* para obtener más información.

Calibración avanzada

➡ *78 Calibración avanzada* para obtener más información.

Ajustes de unidad

Establecer las unidades de la velocidad, la distancia y las calorías.

Para establecer la unidad de distancia

► Fitness ► Ajustes ► Ajustes de unidad ► Unidad distancia y seleccione Kilómetros o Millas.

Para establecer la unidad de velocidad

► Fitness ► Ajustes ► Ajustes de unidad ► Unidad vel/ritmo y seleccione una unidad.

Para establecer la unidad calórica

► Fitness ► Ajustes ► Ajustes de unidad ► Unidad calórica y seleccione kilocalorías o kiloJulios.

Restablecer todos los datos

Permite suprimir todos los resultados, los ajustes de entrenamiento, el podómetro y la información personal.

Para restablecer todos los datos

► Fitness ► Ajustes ► Rest. todos datos ► Sí ► Aceptar.

Datos personales

Introduzca los datos personales para poder mostrar el cálculo de las calorías quemadas ➡ *76 Mostrar calorías*.

Para introducir datos personales

1 ► Fitness ► Ajustes ► Datos personales.
2 ► Altura y seleccione metros o pies.
3 Introduzca su altura y ► Aceptar.
4 ► Peso y seleccione Kilogramos, Libras o Stones, libras.
5 Introduzca su peso y ► Aceptar.
6 ► Año nacimiento.
7 Introduzca su año de nacimiento y ► Aceptar.
8 ► Sexo y seleccione Mujer o Hombre.
9 ► Guardar.

Resultados

Vea los detalles de los resultados del entrenamiento guardados. El resultado de una sesión de entrenamiento se guarda en orden cronológico.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Vea los gráficos y más detalles mediante la aplicación Java
➡ *78 Aplicación Java™*.

Visualización de resultados de paseo

Visualice los resultados básicos, como el número total de pasos y la distancia.

Para ver resultados de paseo

1 ► Fitness ► Resultados y seleccione un día.
2 ► Paseo.

Visualización de resultados de sesión

Vea los resultados detallados de las sesiones de entrenamiento. Cada sesión de entrenamiento se guarda en formato de fecha-distancia. Los primeros cuatro dígitos representan el mes y el día y los últimos dígitos, la distancia.

Para ver resultados de una sesión

1 ► Fitness ► Resultados y seleccione un día.
2 Seleccione una sesión.

También puede ver los detalles de cada etapa de una sesión.

Calibración avanzada

Calibrar el acelerómetro del teléfono permite realizar medidas más precisas.

Para calibrar el teléfono

1 ► Fitness ► Ajustes ► Calibrac avanzada.
2 Cierre el teléfono.
3 Camine una distancia que conozca (100 metros como mínimo).
4 Abra el teléfono.
5 Introduzca la distancia recorrida y pulse Aceptar.

Aplicación Java™

La aplicación Java™ le da la oportunidad de ver los detalles de cada sesión de entrenamiento.

Inicio de la aplicación Java

Inicie la aplicación Java desde la aplicación Fitness o desde el Gestor de archivos.

Para iniciar la aplicación Java

► Fitness ► Resultados ► Opc. avanzadas o ► Administr. archivos ► Aplicaciones.

Para finalizar la aplicación Java

Mantenga pulsado ⮌ y seleccione Finalizar aplic.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Conectividad

Ajustes, uso de Internet, RSS, sincronización, dispositivo Bluetooth™, infrarrojos, cable USB, servicio de actualización.

Ajustes

Los ajustes pueden haberse introducido antes de poner a la venta el teléfono. De lo contrario, asegúrese de que dispone de una suscripción telefónica que admita la transferencia de datos (GPRS y EGPRS).

Puede descargarse ajustes en el teléfono para la navegación por Internet, el correo electrónico y los mensajes de imágenes. Esto es posible a través del asistente de configuración del teléfono o desde un ordenador en el sitio Web *www.sonyericsson.com/support*.

Para descargar los ajustes a través del teléfono

► Ajustes ► ficha General ► Asistente config. ► Descarga ajustes y siga las instrucciones que aparecen.

Para descargar los ajustes a través de un ordenador

1 Vaya al sitio Web *www.sonyericsson.com/support*.
2 Seleccione una región y un país.
3 Seleccione la ficha *Configuración del teléfono* y seleccione un modelo de teléfono.
4 Seleccione el archivo que desea descargar para el teléfono.

Utilización de Internet

Utilice Internet para acceder a servicios en línea, por ejemplo, noticias y banca, buscar y navegar por Internet.

Para comenzar a navegar:

► Internet y seleccione un servicio como ► Más ► Ir a ► Busc. en Internet o Introducir direcc. para ir a cualquier página Web.

Para ver más opciones

► Internet ► Más.

Para detener la navegación

► Más ► Salir del navegad.

Para obtener más información, consulte al operador de red o visite www.sonyericsson.com/support.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opciones de navegación

► Más para ver más opciones.
El menú contiene las siguientes opciones, pero dependen de la página Web que esté visitando:

► Bases info. RSS: seleccionar el contenido disponible de la página Web.

► Ir a para las siguientes opciones:

- Sony Ericsson: ir a la página principal establecida para el perfil actual.
- Favoritos: crear, utilizar o modificar favoritos de páginas Web.
- Introducir direcc.: introducir la dirección de una página Web.
- Busc. en Internet: utilizar Google para búsquedas.
- Historial: enumerar las páginas Web visitadas anteriormente.
- Págs. guardadas: enumerar las páginas Web guardadas.

► Herramientas para las siguientes opciones:

- Añadir favorito: añadir un nuevo favorito.
- Guardar imagen: guardar una imagen.
- Guardar página: guardar la página Web actual.
- Actualizar página: actualizar la página Web actual.
- Enviar enlace: enviar un enlace a la página Web actual.
- Llamar: realizar una llamada mientras navega por Internet.
  ► Más ► Fin llam. para finalizar la llamada y seguir navegando.

► Ver para las siguientes opciones:

- Pant. completa: seleccionar pantalla normal o completa.

Completa/normal sólo están disponibles en retratos.

- Horizontal: seleccionar pantalla en retrato o paisaje.
- Sólo texto: seleccionar el contenido completo o sólo el texto.
- Zoom: acercar o alejar la vista de la página Web.
- Zoom a normal: ajustar el zoom en el valor predeterminado.

► Opciones ► ficha Examinando... para:

- Smart-Fit: ajustar el sitio Web en la pantalla.
- Ver imágenes: activar o desactivar.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Ver animaciones: activar o desactivar.
- Reprod. sonidos: activar o desactivar.
- Permitir cookies: activar o desactivar.
- Modo teclado: seleccione entre: Accesos directos para las teclas del navegador o Claves de acceso para una navegación más rápida por el sitio Web, si está disponible.

► Opciones ► ficha Otros para:

- Borrar cookies
- Borrar caché
- Borrar contraseñas
- Estado: mostrar la información de conexión.

► Salir del navegad. para desconectar.

Uso de favoritos

Utilizar, crear y modificar favoritos como enlaces rápidos a las páginas Web preferidas en el navegador.

Para trabajar con favoritos

1 ► Internet ► Más ► Ir a ► Favoritos y seleccione un favorito ► Más.
2 Seleccione una opción, por ejemplo envío de un favorito como mensaje de texto.

Accesos directos de Internet

Cuando utilice Internet, puede usar los accesos directos del teclado para las opciones de menú.

Para utilizar las teclas de acceso o los accesos directos del teclado de Internet

1 Al navegar, mantenga pulsada la tecla #␣ para seleccionar Accesos directos o Claves de acceso.
2 Si selecciona Accesos directos, puede pulsar una tecla para una función de la siguiente manera:

Teclas	Acceso directo
1	Favoritos
2	Introducir direcc.
3	Busc. en Internet
4	Historial
5	Actualizar página
6	Reenviar
7	Página arriba
8	Sin utilizar
9	Página abajo: una cada vez

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

* a/A	Pant. completa o Horizontal o Pantalla normal.
0 +	Zoom
#	Accesos directos

Descarga

Descargue archivos, por ejemplo, imágenes, temas, juegos y tonos de llamada páginas Web.

Para descargar de la página Web de Sony Ericsson

1 ► Internet ► Más ► Ir a ► Sony Ericsson.
2 Navegue por la página, seleccione el archivo que desee descargar y siga las instrucciones que aparecen.

Perfiles de Internet

Puede seleccionar otro perfil de Internet si dispone de más de uno.

Para seleccionar un perfil de Internet para el navegador de Internet

► Ajustes y utilice ◎ o ◎ para desplazarse hasta la ficha Conectividad ► Ajustes Internet ► Perfiles Internet y seleccione un perfil.

Perfil de Internet para aplicaciones Java

Algunas aplicaciones Java necesitan conectarse a Internet para recibir información, por ejemplo, juegos que descargan nuevos niveles de un servidor de juegos.

Antes de comenzar

Si los ajustes no se han introducido en el teléfono ➡ *79 Ajustes*.

Para seleccionar un perfil para Java

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Ajustes Internet ► Ajustes de Java y seleccione un perfil de Internet.

Información guardada

Al navegar, puede guardar la siguiente información:

- Cookies: mejoran la eficacia del acceso a la página Web.
- Contraseñas: mejoran la eficacia del acceso al servidor.

Se recomienda borrar toda información confidencial de los servicios Internet visitados anteriormente. De esta forma se evita el uso indebido de la información personal si no sabe dónde ha dejado su teléfono, si lo ha perdido o se lo han robado.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para permitir cookies

► Internet ► Más ► Opciones ► ficha Examinando... ► Permitir cookies ► Activado.

Para eliminar cookies, caché o contraseñas

► Internet ► Más ► Opciones ► ficha Otros y seleccione un opción ► Sí.

Seguridad y certificados en Internet

El teléfono admite navegación segura. Algunos servicios de Internet, como los servicios bancarios, requieren certificados en su teléfono. Puede que el teléfono ya contenga certificados cuando lo haya adquirido o bien puede descargar certificados nuevos.

Para comprobar los certificados del teléfono

► Ajustes ► ficha General ► Seguridad ► Certificados.

Lector RSS

Al navegar, con frecuencia puede recibir contenido actualizado, como titulares de noticias, emitido a través de un sitio Web. Puede acceder a una página Web y añadir nuevo contenido, si es posible. Las opciones RSS (Really Simple Syndication) se configuran mediante el lector RSS y se muestran en el navegador de Internet.

Para añadir nuevo contenido a una página Web

Al navegar a ► Más ► Bases info. RSS.

Para crear contenido nuevo

1 ► Mensajes ► Lector de noticias ► Más ► Nueva base de inf.
2 ► Selecc. de la lista o Por dirección e introduzca la dirección.

Para establecer y utilizar las opciones del lector RSS

► Mensajes ► Lector de noticias ► Más y seleccione una opción.

Sincronización

Sincronice los contactos del teléfono, las citas, las tareas y las notas a través de tecnología inalámbrica Bluetooth™, el puerto de infrarrojos, los servicios de Internet o el cable USB que se incluye con el teléfono.

Sincronización con un ordenador

Instale el software de sincronización del ordenador que se encuentra en Sony Ericsson PC Suite. Puede que el software se incluya con el teléfono o se pueda descargar de *www.sonyericsson.com/support.* El software incluye información de ayuda.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sincronización remota a través de Internet

Sincronice en línea a través de un servicio de Internet.

Antes de comenzar

- Si los ajustes no se han introducido en el teléfono ➡ *79 Ajustes*.
- Registre una cuenta de sincronización en línea.
- Introduzca los ajustes de sincronización remota.

Para introducir los ajustes de la sincronización remota

1 ► Organizador ► Sincronización ► Nueva cuenta ► Añadir para crear una cuenta nueva.
2 Introduzca un nombre para la cuenta nueva ► Continuar.
3 Introduzca lo siguiente:
- Dirección servidor: URL del servidor.
- Nombre usuario: nombre de usuario de la cuenta.
- Contraseña: contraseña de la cuenta.
- Conexión: seleccione un perfil de Internet.
- Aplicaciones: marque las aplicaciones para sincronizar.
- Ajustes aplicación: seleccione una aplicación e introduzca el nombre de una base de datos, y si fuera necesario, el nombre de usuario y la contraseña.
- Intervalo sincroniz.: establezca la frecuencia de la sincronización.
- Inicializ. remota: seleccione entre aceptar siempre, no aceptar nunca o preguntar siempre al iniciar sincronización desde un servicio.
- Seguridad remota: inserte el ID de un servidor y la contraseña de un servidor.

4 ► Guardar para guardar su cuenta nueva.

Para comenzar la sincronización remota

► Organizador ► Sincronización y seleccione una cuenta ► Iniciar.

Tecnología inalámbrica Bluetooth™

La función Bluetooth™ posibilita la conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth™. Puede:

- conectarse a dispositivos manos libres.
- conectarse a auriculares estéreo.
- conectarse a varios dispositivos Bluetooth™ al mismo tiempo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- conectarse a ordenadores y acceder a Internet.
- sincronizar información con ordenadores.
- utilizar aplicaciones del ordenador de control remoto.
- utilizar accesorios del visor multimedia.
- intercambiar elementos.
- jugar con múltiples jugadores.

Para la comunicación Bluetooth™ se recomienda una distancia máxima de 10 metros entre dispositivos, sin objetos sólidos entre ellos.

Antes de comenzar

- Active la función Bluetooth™ para comunicarse con otros dispositivos.
- Añada dispositivos Bluetooth™ al teléfono con los que comunicarse.

Compruebe si las leyes o normas locales restringen el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth™. Si la tecnología inalámbrica Bluetooth™ no está permitida, debe asegurarse de que la función Bluetooth™ está desactivada.
La potencia máxima de salida de radio Bluetooth™ del teléfono se ajusta automáticamente de acuerdo con las posibles restricciones locales. Esto significa que el alcance puede variar.

Para activar la función Bluetooth™ en

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Activar.

Añadir dispositivos al teléfono

Introduzca un código de acceso para establecer un enlace seguro entre el teléfono y el dispositivo. Introduzca el mismo código de acceso en el dispositivo cuando así se solicite. Los dispositivos sin interfaz de usuario, como un sistema de manos libres, tendrán un código de acceso predefinido. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información.

Asegúrese de que el dispositivo que desea añadir tiene la función Bluetooth™ activada y visible.

Para añadir un dispositivo al teléfono

1 ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Mis dispositivos ► Nuevo dispositivo para buscar los dispositivos disponibles. Asegúrese de que el otro dispositivo se encuentra visible.
2 Seleccione un dispositivo de la lista.
3 Introduzca un código de acceso, si fuera necesario.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para permitir la conexión o modificar la lista de dispositivos

1 ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Mis dispositivos y seleccione uno de los dispositivos de la lista.

2 ► Más para ver una lista de opciones.

Para añadir un equipo de manos libres Bluetooth™

1 ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Manos libres.

2 ► Sí si está añadiendo un dispositivo Bluetooth™ por primera vez o ► Mi manos libres ► Nuevo manos libr. ► Añadir si está añadiendo otro dispositivo Bluetooth™. Asegúrese de que el manos libres se encuentra en el modo correcto. Consulte la guía del usuario del dispositivo para obtener más información.

Ahorro de energía

Actívelo para reducir el consumo de energía optimizando el teléfono para su uso con un único dispositivo Bluetooth™. Desactívelo para conectarse con varios dispositivos Bluetooth™ al mismo tiempo.

Para ahorrar energía

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Ahorro de energía ► Activar.

Nombre de teléfono

Escriba un nombre para el teléfono, para que aparezca cuando lo encuentren los otros dispositivos.

Para introducir un nombre de teléfono

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Nombre del tfno.

Visibilidad

Elija entre hacer que el teléfono se encuentre visible para otros dispositivos Bluetooth™ o no. Si ajusta su teléfono como oculto, sólo los dispositivos en ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Mis dispositivos podrán encontrar su teléfono a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth™.

Para mostrar u ocultar el teléfono

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Visibilidad ► Mostrar tfno o Ocultar teléfono.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Intercambio de elementos

Envíe o reciba elementos mediante tecnología inalámbrica Bluetooth™ como método de transferencia. Elija un dispositivo de la lista de dispositivos encontrados.

Para enviar un elemento

1 Seleccione un elemento, por ejemplo ► Agenda y seleccione un contacto.
2 ► Más ► Enviar contacto ► Por Bluetooth.
3 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el elemento ► Selecc.

Para recibir un elemento

1 ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Activar.
2 ► Visibilidad ► Mostrar tfno.
3 Cuando reciba un elemento, siga las instrucciones que aparecen.

Transferencia de sonido

Transfiera el sonido de las llamadas al utilizar un dispositivo Bluetooth™.

También puede transferir el sonido de las llamadas utilizando el teclado o el botón de manos libres de la siguiente manera:

- Pulse el botón de manos libres para obtener sonido en el manos libres.
- Pulse un botón o tecla del teléfono (si está establecido en En teléfono) para obtener sonido en el teléfono.
- Pulse cualquier botón (si está establecido en En manos libres) para obtener sonido en el manos libres.

Para transferir el sonido al utilizar un manos libres Bluetooth™

Durante una llamada, ► Más ► Transferir sonido y seleccione un dispositivo.

Para cambiar la gestión de manos libres

1 ► Ajustes ► ficha Conectividad ► Bluetooth ► Manos libres ► Llamada entrante.
2 ► En teléfono para dirigirlo al teléfono o ► En manos libres para dirigirlo al manos libres.

Control remoto

Utilice el teléfono como dispositivo de control remoto para controlar aplicaciones informáticas, como un Reproductor de música o presentaciones de Microsoft® PowerPoint® o dispositivos que admitan perfil HID de Bluetooth™.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para seleccionar un control remoto

1 ➡ *85 Para añadir un dispositivo al teléfono*, si es necesario.
2 ► Entretenimiento ► Control remoto.
3 Seleccione la aplicación que desee utilizar y el ordenador o dispositivo al que conectarse.

Transferencia de archivos

Si su ordenador admite la tecnología inalámbrica Bluetooth™, puede instalar Sony Ericsson PC Suite para sincronizar, transferir archivos, utilizar el teléfono como módem y otras funciones mediante comunicación Bluetooth. Instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD que se incluye con el teléfono o descárguelo en *www.sonyericsson.com/support*. PC Suite también incluye ayuda.

Puerto de infrarrojos

Si su ordenador admite infrarrojos, puede instalar Sony Ericsson PC Suite para sincronizar, transferir archivos, utilizar el teléfono como módem y otras funciones mediante infrarrojos. Instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD que se incluye con el teléfono o descárguelo en *www.sonyericsson.com/support*. PC Suite también incluye ayuda.

También puede utilizar el puerto de infrarrojos como método de transferencia con dispositivos compatibles, por ejemplo, para sincronizar elementos de calendario ➡ *83 Sincronización*.

El teléfono admite velocidad de infrarrojos de hasta 1 Mbps. Al conectarse a un ordenador, consulte su documentación de usuario.

Para activar el puerto de infrarrojos

► Ajustes ► ficha Conectividad ► Puerto infrarrojos ► Activar o ► 10 minutos para activarlo durante sólo 10 minutos.

Para conectar dos dispositivos

1 Active los infrarrojos en ambos dispositivos.
2 Asegúrese de que el puerto de infrarrojos del teléfono se encuentra frente al puerto de infrarrojos del otro dispositivo, con una distancia máxima de 20 cm.

Para enviar un elemento a través del puerto de infrarrojos (por ejemplo, un contacto)

1 Active los infrarrojos en ambos dispositivos. ► Agenda y seleccione un contacto.
2 ► Más ► Enviar contacto ► Por infrarrojos.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Transferencia de archivos mediante el cable USB

Conecte el teléfono a un ordenador mediante el cable USB con el fin de utilizar el teléfono para una de las siguientes acciones: Trans. archi. o Mod. Tfno.

Transferencia de archivos

Arrastre y suelte archivos entre el teléfono y el ordenador en el Explorador de Windows de Microsoft.

Utilice Sony Disc2Phone (transferencia de música) o Adobe Photoshop Album Starter Edition (almacenamiento/transferencia de imágenes). Estas aplicaciones pueden incluirse en un CD suministrado con el teléfono o descargarse de *www.sonyericsson.com/support*. Sólo se pueden utilizar en el modo de transferencia de archivos.

Utilice únicamente el cable USB que se incluye con el teléfono y conéctelo directamente a su ordenador. No retire el cable USB del teléfono o del ordenador durante la transferencia de archivos, ya que esto podría dañar la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria.

Para utilizar el modo de transferencia de archivos

1 Conecte el cable USB al teléfono y al ordenador.

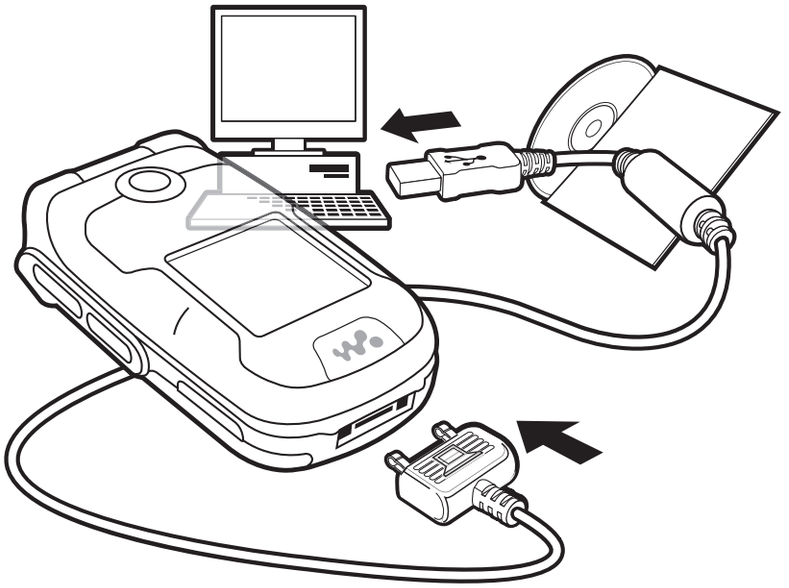

2 **Teléfono:** Seleccione Trans. archi. o ► Ajustes ► ficha Conectividad ► USB ► Conexión USB ► Trans. archi. El teléfono se apaga.

3 Espere hasta que la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria, si está insertada, aparezcan como discos externos en el Explorador de Windows. Puede utilizar:

- El Explorador de Windows para arrastrar y soltar archivos entre el teléfono y el ordenador.
- Sony Disc2Phone para transferir música al teléfono o a la tarjeta de memoria.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Adobe Photoshop Album Starter Edition para transferir y organizar sus imágenes en el ordenador.

Para desconectar con seguridad el cable USB

1 Cuando utilice el modo de transferencia de archivos, haga clic con el botón derecho en el icono de disco extraíble del Explorador de Windows y seleccione Expulsar.
2 Retire el cable USB del teléfono.

Modo de teléfono

Sincronice la agenda y el calendario, transfiera archivos, utilice el teléfono como módem y otras funciones desde el ordenador. Entre las aplicaciones admitidas en el modo de teléfono se incluyen: la sincronización, el Gestor de archivos y el asistente para redes móviles. Para otras aplicaciones, utilice el modo de transferencia de archivos. Necesita instalar y utilizar Sony Ericsson PC Suite, que se incluye en el CD suministrado con el teléfono o visite *www.sonyericsson.com/support*.

Su ordenador debe tener uno de los siguientes sistemas operativos para poder usar esta función: Windows® 2000 con SP3/SP4, Windows XP (Pro y Home) con SP1/SP2. Los controladores USB se instalan automáticamente con el software PC Suite.

Para utilizar el modo de teléfono

1 **Ordenador:** instale Sony Ericsson PC Suite desde el CD suministrado con el teléfono.
2 **Ordenador:** inicie PC Suite desde Inicio/Programas/Sony Ericsson/PC Suite.
3 Conecte el cable USB al teléfono y al ordenador.
4 **Teléfono:** Seleccione Mod. Tfno o ► Ajustes ► ficha Conectividad ► USB ► Conexión USB ► Mod. Tfno.
5 **Ordenador:** espere mientras Windows instala los controladores necesarios.
6 **Ordenador:** PC Suite le avisa cuando ha encontrado el teléfono.

Todas las aplicaciones que puede utilizar con el teléfono conectado se encuentran en Sony Ericsson PC Suite.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Servicio de actualización

Mantenga siempre el teléfono actualizado con el último software para mejorar el rendimiento. No pierda la información personal o del teléfono, como mensajes o ajustes, durante una actualización.

Existen dos maneras de actualizar el teléfono:

- de forma remota (OTA)
- mediante el cable USB que se suministra y un ordenador conectado a Internet.

El servicio de actualización requiere acceso de datos (GPRS y EGPRS). El operador le facilitará una suscripción con acceso de datos e información sobre los precios.

Antes de comenzar

Si los ajustes necesarios no se han introducido en el teléfono
➡ *79 Ajustes*.

Para utilizar el Servicio de actualización por aire

1 ► Ajustes ► ficha General ► Servicio actualiz.
2 ► Buscar actualiz. para buscar el último software disponible. Inicie el proceso de actualización siguiendo las instrucciones de instalación o:
   - ► Versión software para mostrar el software actual del teléfono
   - ► Recordatorio para establecer cuándo buscar nuevo software.

Para utilizar el Servicio de actualización a través de un ordenador

1 Visite *www.sonyericsson.com/support*.
2 Selecciona una región y un país.
3 Introduzca el nombre del producto.
4 Seleccione el servicio de actualización de SonyEricsson y siga las instrucciones.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Más funciones

Despertador, calendario, tareas, perfiles, hora y fecha, bloqueo de la tarjeta SIM, etc.

Alarmas

Establezca una alarma para que se repita en una hora específica o días específicos. Puede establecer un sonido o la radio como señal de alarma.

Para utilizar las alarmas

1 ► Organizador ► Alarmas y seleccione la alarma que desee establecer ► Editar.
2 Hora: ► Editar y establezca una hora ► Aceptar. Selecciona más opciones, si es necesario:
- Interv. repetición: ► Editar y establezca un día o días ► Marcar ► Listo.
- Señal de alarma: ► Editar y seleccione la radio o un sonido.
- Pulse ◎ para editar texto, imágenes y el modo silencioso para las alarmas.

3 ► Guardar.

Para apagar la señal de la alarma cuando suena

Pulse cualquier tecla, si la radio está establecida como señal de alarma, ► Aplazar. Si no desea que se repita la alarma ► Desact.

Para cancelar una alarma

► Organizador ► Alarmas y seleccione una alarma, ► Desact.

Calendario

Puede utilizar el calendario para realizar un seguimiento de las reuniones importantes. El calendario se puede sincronizar con un calendario de ordenador o con un calendario en la Web ➡ *83 Sincronización*.

Citas

Añada nuevas citas o utilice citas existentes como plantillas.

Para añadir una nueva cita

1 ► Organizador ► Calendario y seleccione una fecha ► Selecc. ► Nueva cita ► Añadir.
2 Seleccione entre las siguientes opciones y confirme cada entrada, si es necesario:

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Ficha General - Asunto:, Hora inicial:, Duración:, Recordatorio:, Fecha inicial:.
- Ficha Detalles - Ubicación:, Descripción:, Todo el día:, Repetición:.

3 ► Guardar.

Para ver una cita

1 ► Organizador ► Calendario y seleccione un día (los días de las citas están en negrita).

2 Seleccione una cita ► Ver.

Para ver una semana del calendario

► Organizador ► Calendario ► Más ► Ver semana.

Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

1 ► Organizador ► Calendario ► Más ► Opc. avanzadas ► Recordatorios.

2 ► Siempre para que suene un recordatorio incluso cuando el teléfono esté desactivado o silenciado. Cuando suena el recordatorio ► Sí para leer la cita o ► No para desactivar el recordatorio. Una opción de recordatorio configurada en el calendario afecta a una opción de recordatorio configurada en las tareas.

Navegación por el calendario

Utilice la tecla de navegación para moverse entre los días o semanas. En las vistas mensual y semanal, puede utilizar también el teclado como sigue.

	0 *Fecha de hoy*
1 *Semana anterior*	3 *Semana siguiente*
4 *Mes anterior*	6 *Mes siguiente*
7 *Año anterior*	9 *Año siguiente*

Ajustes del calendario

► Organizador ► Calendario ► Más para seleccionar una opción:

- Ver semana: ver las citas de la semana.
- Nueva cita: añadir una nueva cita.
- Cambiar fecha: ir a otra fecha del calendario.
- Opc. avanzadas: buscar una cita, establecer recordatorios o seleccionar un día de inicio para la semana.
- Eliminar: eliminar citas antiguas o todas.
- Ayuda: para obtener más información.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Intercambio de citas

Intercambiar citas con un método de transferencia. También puede sincronizar las citas con un ordenador, ➡ *83 Sincronización*.

Para enviar una cita

Seleccione una cita en la lista de un día determinado ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Tareas

Añada nuevas tareas o utilice las tareas existentes como plantillas. También puede establecer recordatorios para tareas.

El máximo depende de la memoria disponible, según la configuración del software.

Para añadir una nueva tarea

1 ► Organizador ► Tareas ► Nueva tarea ► Añadir.
2 ► Tarea o Llam. telefónica.
3 Escriba los detalles y confirme cada entrada.

Para ver una tarea

► Organizador ► Tareas y seleccione una tarea ► Ver.

Para definir cuándo deben sonar los recordatorios

1 ► Organizador ► Tareas y seleccione una tarea ► Más ► Recordatorios.
2 ► Siempre para que suene un recordatorio incluso cuando el teléfono esté desactivado o silenciado. Cuando suene el recordatorio ► Sí para leer la tarea o para llamar al número de teléfono de una tarea telefónica. ► No para desactivar el recordatorio. Una opción de recordatorio configurada en las tareas afecta a una opción de recordatorio configurada en el calendario.

Intercambio de tareas

Intercambiar tareas con un método de transferencia. También puede sincronizar las tareas con un ordenador ➡ *83 Sincronización*.

Para enviar una tarea

Seleccione una tarea de la lista de tareas de un día determinado ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Notas

Tome notas y guárdelas en una lista. También puede mostrar una nota en el modo de espera.

El máximo depende de la memoria disponible, según la configuración del software.

Para añadir una nota

► Organizador ► Notas ► Nueva nota ► Añadir e introduzca la nota ► Guardar.

Para modificar notas

1 ► Organizador ► Notas y aparece una lista.
2 Seleccione una nota ► Más y seleccione una opción.

Intercambio de notas

Intercambie notas mediante alguno de los métodos de transferencia disponibles. También puede sincronizar las notas con un ordenador, ➡ *83 Sincronización*.

Para enviar una nota

Seleccione una nota ► Más ► Enviar y seleccione un método de transferencia.

Temporizador

El teléfono dispone de un temporizador. Cuando suene la señal, pulse cualquier tecla para desactivarla Reiniciar.

Para configurar el temporizador

► Organizador ► Temporizador y establezca las horas, los minutos y los segundos para la cuenta atrás.

Cronómetro

Su teléfono dispone de un cronómetro que puede guardar varios intervalos. El cronómetro continúa contando cuando responde a una llamada entrante.

Para utilizar el cronómetro

1 ► Organizador ► Cronómetro ► Iniciar.
2 ► Detener o ► Nva etap. para una nueva etapa.
3 Para poner a cero el cronómetro ► Detener ► Restabl.

Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, dividir y multiplicar.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para utilizar la calculadora

► Organizador ► Calculadora.

- Pulse ◎ o ◎ para seleccionar ÷ x - + . % =.
- Pulse C para eliminar la cifra.
- Pulse * a/A para introducir una coma decimal.

Código memo

Guarde códigos de seguridad, por ejemplo, para tarjetas de crédito en Código memo. Defina un código de acceso para abrir el Código memo.

Palabra clave y seguridad

Para confirmar que ha introducido el código de acceso correcto, debe introducir una palabra clave.

Al introducir el código de acceso para abrir el código memo, la palabra clave aparece durante unos instantes. Si el código de acceso es correcto, se muestran los códigos correctos. Si introduce una contraseña incorrecta, la palabra clave y los códigos que aparecen serán también incorrectos.

Para abrir por primera vez la opción Código memo

1 ► Organizador ► Código memo. Aparece un mensaje con instrucciones ► Continuar.
2 Introduzca un código de acceso de cuatro dígitos ► Continuar.
3 Vuelva a introducir un nuevo código de acceso para confirmarla.
4 Introduzca una palabra clave (máximo 15 caracteres) ► Listo. La palabra clave puede estar compuesta de letras y números.

Para añadir un nuevo código

1 ► Organizador ► Código memo e introduzca su código de acceso ► Nuevo código ► Añadir.
2 Escriba el nombre asociado al código ► Continuar.
3 Introduzca el código ► Listo.

Para cambiar el código de acceso

1 ► Organizador ► Código memo e introduzca su código de acceso ► Más ► Camb. cód. acc.
2 Introduzca su nuevo código de acceso ► Continuar.
3 Vuelva a introducir el nuevo código de acceso ► Continuar.
4 Introduzca una palabra clave ► Listo.

¿Ha olvidado su código de acceso?

Si no recuerda su código de acceso, debe restablecer el Código memo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Para restablecer Código memo

1 ► Organizador ► Código memo e introduzca cualquier código de acceso para acceder al código memo. La palabra clave y los códigos que se muestran después son incorrectos.
2 ► Más ► Restablecer.
3 ¿Restablecer código memo? aparece ► Sí. Se restablecerá la función Código memo y se borrarán todas las entradas. La próxima vez que acceda al código memo, debe comenzar en ➡ *96 Para abrir por primera vez la opción Código memo*.

Perfiles

El teléfono tiene algunos perfiles predefinidos ya establecidos. Por ejemplo, la señal de llamada y otras opciones pueden estar ajustadas automáticamente para adaptarse a ciertos entornos o a un accesorio. Puede restablecer todos los ajustes de perfil que el teléfono tenía originalmente.

Para seleccionar un perfil

Pulse ⏻ y seleccione un perfil o ► Ajustes ► ficha General ► Perfiles y seleccione un perfil.

Para ver y modificar un perfil

► Ajustes ► ficha General ► Perfiles ► Más ► Ver y editar.

El nombre del perfil Normal no se puede cambiar.

Para restablecer los perfiles

► Ajustes ► ficha General ► Perfiles ► Más ► Restabl. perfiles.

Fecha y hora

La hora siempre se muestra en el modo de espera.

- Para establecer la hora ► Ajustes ► ficha General ► Fecha y hora ► Hora. Introduzca la hora ► Guardar.
- Para establecer el formato de hora ► Formato y seleccione una opción.
- Para establecer la fecha y el formato de fecha ► Ajustes ► ficha General ► Fecha y hora ► Fecha.

Bloqueo de la tarjeta SIM

El bloqueo de la tarjeta SIM sólo protege la suscripción, no el teléfono, de un uso no autorizado. Si se cambia de tarjeta SIM, su teléfono funcionará con la nueva tarjeta.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

La mayoría de las tarjetas SIM están bloqueadas cuando se adquieren. Si el bloqueo de la tarjeta SIM está activado, deberá introducir un código PIN (Número de identificación personal) cada vez que encienda el teléfono.

Si introduce el PIN incorrectamente tres veces seguidas, se bloqueará la tarjeta SIM. Cuando esto ocurre, aparece el mensaje PIN bloqueado. Para desbloquear la tarjeta, deberá introducir el código PUK (Clave de desbloqueo personal). El operador de red le suministrará los códigos PIN y PUK. Puede modificar su PIN y seleccionar un nuevo PIN de cuatro a ocho dígitos.

Si aparece el mensaje Los códigos no coinciden *al modificar su PIN, significa que no ha introducido el nuevo PIN correctamente.*
Si aparece el mensaje PIN erróneo *seguido de* PIN antiguo:*, significa que ha introducido el PIN antiguo incorrectamente.*

Para desbloquear la tarjeta SIM

1 Cuando aparece PIN bloqueado, introduzca el PUK ► Aceptar.
2 Introduzca un nuevo código PIN de cuatro a ocho dígitos ► Aceptar.
3 Vuelva a introducir el PIN nuevo para confirmar ► Aceptar.

Para modificar el PIN

1 ► Ajustes ► ficha General ► Seguridad ► Bloqueos ► Protección SIM ► Cambiar PIN.
2 Introduzca su PIN ► Aceptar.
3 Introduzca un nuevo código PIN de cuatro a ocho dígitos ► Aceptar.
4 Vuelva a introducir el PIN nuevo para confirmar ► Aceptar.

Para activar o desactivar el bloqueo de la tarjeta SIM

1 ► Ajustes ► ficha General ► Seguridad ► Bloqueos ► Protección SIM ► ► Protección y seleccione Activado o Desactivado.
2 Introduzca su PIN ► Aceptar.

Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono sirve para que, en caso de robo, nadie pueda utilizarlo cambiando la tarjeta SIM. Puede cambiar el código de bloqueo del teléfono (0000) por cualquier código personal de entre cuatro y ocho dígitos.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Bloque automático del teléfono

Si el bloqueo del teléfono está definido como automático, no es necesario que introduzca el código de bloqueo hasta que inserte una tarjeta SIM diferente.

Es importante que recuerde su nuevo código. En caso de que olvide el código nuevo, deberá entregar el teléfono a su proveedor local de Sony Ericsson.

Para establecer el bloqueo del teléfono

1 ► Ajustes ► ficha General ► Seguridad ► Bloqueos ► Protección tfno ► Protección y seleccione una alternativa.
2 Introduzca el código de bloqueo del teléfono ► Aceptar.

Para desbloquear el teléfono

Si el bloqueo del teléfono está activado, introduzca su código ► Aceptar.

Para editar el código de bloqueo del teléfono

► Ajustes ► ficha General ► Seguridad ► Bloqueos ► Protección tfno ► Cambiar código.

Pantalla de inicio

Seleccione un pantalla de inicio para que aparezca cuando se encienda el teléfono ➡ *58 Uso de imágenes*.

Para seleccionar una pantalla de inicio

► Ajustes ► ficha Pantalla ► Pantalla de inicio y seleccione una opción.

Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla.

Para ajustar el brillo

► Ajustes ► ficha Pantalla ► Brillo.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Resolución de problemas

¿Por qué no funciona el teléfono como deseo?

En este capítulo se citan algunos problemas que pueden surgir al utilizar el teléfono. Para algunos de ellos tendrá que llamar al operador de red, pero la mayoría podrá resolverlos usted mismo.

Sin embargo, si debe dejar su teléfono en el servicio de reparación, tenga en cuenta que podría perder información que esté guardada en el teléfono. Haga una copia de la información antes de llevar el teléfono al servicio de reparación.

Para conseguir más ayuda, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Tengo problemas con la capacidad de la memoria o el teléfono funciona lentamente

Causa posible: La memoria del teléfono está llena o su contenido no está correctamente organizado.

Solución: Reinicie el teléfono todos los días para liberar memoria y aumentar así la capacidad del mismo.

También tiene la opción de realizar un **Restabl. maestro**. Es posible que algunos datos personales o ajustes que haya realizado se pierdan al hacerlo ➡ *103 Restablecimiento*.

No aparece el icono de la batería cuando empiezo a cargar el teléfono

Causa posible: La batería está vacía o no se ha utilizado durante mucho tiempo.

Solución: Pueden transcurrir hasta 30 minutos antes de que aparezca el icono de batería en la pantalla.

Algunas opciones de menú están en gris

Causa posible: Hay algún servicio que no está activado, o su suscripción no incluye dicha función.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Puesto que no se pueden enviar temas, imágenes o sonidos protegidos por copyright, es posible que el menú **Enviar** no esté siempre disponible.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

No entiendo el idioma de los menús

Causa posible: En el teléfono no se ha establecido el idioma correcto.

Solución: Cambie el idioma ➡ *18 Idioma del teléfono*.

No puedo encender el teléfono

Causa posible: La batería está descargada.

Solución: Recargue la batería ➡ *4 Batería*.

Solución: Encienda el teléfono con el cargador conectado. Si el teléfono se inicia, reinícielo sin el cargador conectado.

No puedo cargar el teléfono o la capacidad de la batería es baja

Causa posible: El cargador no está correctamente conectado al teléfono.

Solución: Asegúrese de que el conector del cargador está perfectamente acoplado ➡ *4 Batería*.

Causa posible: La conexión de la batería es incorrecta.

Solución: Retire la batería y limpie los conectores. Puede utilizar un cepillo suave, un trapo o un bastoncillo de algodón ligeramente mojado en alcohol. Asegúrese de que la batería está completamente seca antes de volver a colocarla en su lugar. Compruebe que los conectores de la batería del teléfono no están dañados.

Causa posible: La batería está desgastada y necesita que la sustituya.

Solución: Pruebe con otra batería y cargador del mismo modelo de teléfono o póngase en contacto con el proveedor para pedirle que compruebe si tanto la batería como el cargador funcionan correctamente.

Solución: Asegúrese de que la batería está correctamente insertada ➡ *5 Tarjeta SIM y batería*.

No puedo utilizar los mensajes de texto o SMS del teléfono

Causa posible: Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Solución: Póngase en contacto con el operador de red para averiguar los ajustes adecuados del centro de servicios de SMS ➡ *40 Mensajes de texto (SMS)*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

No puedo utilizar los mensajes de imagen o MMS del teléfono

Causa posible: Su suscripción no incluye capacidad de datos.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Faltan algunos ajustes o son incorrectos.

Solución: ➡ *7 Ayuda del teléfono* o vaya a *www.sonyericsson.com/support*, elija el modelo de su teléfono y, a continuación, seleccione *Configuración del teléfono – MMS* y siga las instrucciones➡ *79 Ajustes*.

No puedo utilizar Internet

Causa posible: Su suscripción no incluye capacidad de datos.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Causa posible: Faltan algunos ajustes de Internet o son incorrectos.

Solución: ➡ *7 Ayuda del teléfono* o vaya a *www.sonyericsson.com/support*, elija el modelo de su teléfono y, a continuación, seleccione Configuración del teléfono – MMS y siga las instrucciones ➡ *79 Ajustes*.

Otros usuarios no detectan el teléfono mediante tecnología inalámbrica Bluetooth™

Causa posible: No ha activado la función Bluetooth™.

Solución: Compruebe que la función Bluetooth™ está activada y la visibilidad está establecida en mostrar teléfono ➡ *87 Para recibir un elemento*.

No puedo sincronizar ni transferir datos entre el teléfono y el ordenador, al utilizar el cable USB que se suministra

Causa posible: El cable no se ha detectado ni instalado correctamente en el ordenador. El software que incluye su teléfono no ha sido correctamente instalado en el ordenador.

Solución: Vaya a *www.sonyericsson.com/support*, elija el modelo de su teléfono y, a continuación, seleccione *Información del producto - Introducción*. La guía *Sincronizar el teléfono con un ordenador* contiene instrucciones de instalación y una guía de resolución de problemas, que le ayudarán a resolver este problema.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Restablecimiento

Los cambios que ha realizado en los ajustes y en el contenido que ha añadido o editado se eliminarán.

Si selecciona Restabl. ajustes, se eliminarán los cambios que haya hecho a los ajustes del teléfono.

Si selecciona Restablecer todo, además de los cambios en los ajustes, se eliminarán todos los contactos, mensajes, datos personales y contenido descargado, recibido o editado.

Para restablecer los ajustes del teléfono

1 ► Ajustes ► ficha General ► Restabl. maestro.
2 ► Restabl. ajustes o ► Restablecer todo.
3 Cuando aparezcan las instrucciones, ► Continuar.

Si selecciona Restablecer todo*, el contenido como las melodías y las imágenes que ha descargado, recibido o editado, también se eliminan.*

Mensajes de error

Insertar tarjeta SIM

Causa posible: No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o, si la hay, puede que no esté colocada correctamente.

Solución: Introduzca una tarjeta SIM ➡ *5 Tarjeta SIM y batería*.

Causa posible: Es necesario limpiar los conectores de la tarjeta SIM.

Solución: Retire la tarjeta SIM y límpiela. Compruebe también que la tarjeta no está dañada de forma que no haga contacto con los conectores del teléfono. Si se da el caso, póngase en contacto con el operador de la red para que le proporcione una tarjeta SIM nueva.

Insertar la tarjeta SIM correcta

Causa posible: El teléfono está definido para funcionar sólo con determinadas tarjetas SIM.

Solución: Compruebe que está utilizando la tarjeta SIM de operador correcta para el teléfono.

PIN erróneo/PIN2 erróneo

Causa posible: El PIN o el PIN2 que ha introducido es incorrecto.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Solución: Introduzca el PIN o PIN2 correcto ▶ **Sí** ➡ *97 Bloqueo de la tarjeta SIM*.

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

Causa posible: Ha introducido el código PIN o PIN2 incorrecto tres veces seguidas.

Solución: Para desbloquear ➡ *97 Bloqueo de la tarjeta SIM.*

Los códigos no coinciden

Causa posible: Los dos códigos que ha introducido no coinciden.

Solución: Si desea cambiar un código de seguridad (por ejemplo, su PIN), debe confirmar el código nuevo introduciéndolo una segunda vez. ➡ *97 Bloqueo de la tarjeta SIM.*

No hay red

Causa posible: El teléfono está en Flight Mode.

Solución: Reinicie el teléfono en modo normal ➡ *8 Menú Flight mode*.

Causa posible: El teléfono no está recibiendo ninguna señal de radio o la que recibe es demasiado débil

Solución: Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese que la red tiene cobertura en el lugar en el que se encuentra. Si es así, busque una red.

Insertar tarjeta SIM

Causa posible: La tarjeta SIM no está funcionando correctamente.

Solución: Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si recibe el mismo mensaje u otros similar, póngase en contacto con el operador de la red.

Insertar la tarjeta SIM correcta

Causa posible: El teléfono no está funcionando correctamente.

Solución: Inserte su tarjeta SIM en otro teléfono. Si funciona, es probable que sea el teléfono el que causa el problema. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente más cercano de Sony Ericsson.

Sólo llam. emerg.

Causa posible: Está dentro de la cobertura de una red, pero no tiene autorización para utilizarla. No obstante, en caso de emergencia, algunos operadores de red permiten llamar al número de emergencia internacional 112 o 911.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Solución: Deberá desplazarse para obtener una señal de potencia suficiente. Póngase en contacto con el operador de red y asegúrese de que su suscripción es correcta ➡ *26 Llamadas de emergencia.*

Bloq. del teléfono

Causa posible: El teléfono está bloqueado.

Solución: Para desbloquear el teléfono ➡ *98 Bloqueo del teléfono.*

Cód. bloqu. tfno:

Causa posible: Se necesita el código de bloqueo del teléfono.

Solución: Introduzca el código de bloqueo del teléfono. El teléfono tiene un código de bloqueo predeterminado 0000 ➡ *98 Bloqueo del teléfono.*

PUK bloqueado. Contactar con el operador.

Causa posible: Ha introducido un código de desbloqueo personal (PUK) incorrecto 10 veces seguidas.

Solución: Póngase en contacto con su operador de red.

Cargando... Batería no reconocida.

Causa posible: La batería que está utilizando no es una batería aprobada de Sony Ericsson.

Solución: ➡ *110 Batería*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Información importante

Sitio Web del consumidor de Sony Ericsson, servicio y soporte, uso seguro y eficaz, contrato de licencia de usuario final, garantía, declaration of conformity.

Sitio Web de Sony Ericsson

En *www.sonyericsson.com/support* encontrará una sección de asistencia que le ofrece ayuda y consejos a los que puede acceder de forma rápida y sencilla. En ella encontrará las últimas actualizaciones de software de ordenador, consejos sobre cómo sacar el máximo provecho de los productos.

Servicio y asistencia

A partir de ahora también tendrá acceso a una serie de ventajas exclusivas en servicios tales como:

- Sitios Web de ámbito local y mundial donde obtener asistencia.
- Una red mundial de Atención al cliente.
- Una amplia red de colaboradores de Sony Ericsson.
- Garantía limitada del fabricante. Podrá obtener más información sobre las condiciones de garantía en la guía de usuario.

En *www.sonyericsson.com*, en la sección de asistencia en el idioma que elija, encontrará las últimas herramientas e información de soporte, como actualizaciones de software, base de conocimientos, configuración del teléfono y ayuda adicional cuando lo necesite.

Si desea obtener más información sobre funciones y servicios específicos del operador, póngase en contacto con el operador de red.

También puede ponerse en contacto con nuestros servicios de Atención al cliente. Utilice el número de teléfono del centro de llamadas cercano en la siguiente lista. Si su país/región no aparece en la lista, póngase en contacto con el proveedor local. (Los números de teléfono que se muestran a continuación eran los correctos en el momento de la impresión del presente documento). En *www.sonyericsson.com* siempre podrá encontrar las últimas actualizaciones.

En el caso improbable de que se tenga que reparar el producto, llévelo al punto de venta en el que lo adquirió o a uno de nuestros colaboradores. Conserve la documentación de compra original, que necesitará para tramitar las reclamaciones durante el período de garantía.

La llamada a uno de nuestros centros de llamadas se cobrará de acuerdo con las tarifas nacionales, incluidos los impuestos locales, a menos que el número de teléfono sea gratuito.

País	Número de teléfono	Dirección de correo electrónico
Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
Austria	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Bélgica	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Canadá	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
África Central	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Croacia	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
República Checa	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Dinamarca	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finlandia	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Francia	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Alemania	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Grecia	801-11-810-810 210-89 91 919 (desde teléfono móvil)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hungría	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (número de teléfono gratuito) 39011111 (desde teléfono móvil)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlanda	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Malasia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722 (número de teléfono internacional gratuito)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Países Bajos	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nueva Zelanda	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noruega	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Filipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polonia	0 (prefijo) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Rumania	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusia	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapur	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Eslovaquia	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Sudáfrica	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Suecia	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Suiza	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Taiwán	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Tailandia	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Turquía	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ucrania	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Emiratos Árabes Unidos	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Reino Unido	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Estados Unidos	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Aruba	888-821-8408	
Barbados	1-888-821-8408	
Bolivia	800 101 110 - 800 853 3458 (inglés)	
	800 101 111 - 800 853 3458 (español)	
Islas Caimán	1-888-821-8408	
Costa Rica	0-800-011-0400	
	1-800-821-8408	
República Dominicana	1-888-821-8408	
Ecuador	1 999 119 - 800 853 3458 (Andinatel),	
	1 800 225 528 - 800 853 3458 (Pacificatel),	
	1 800 999 119 - 800 853 3458 (Pacificatel, español)	
El Salvador	155 0018001785 - 800 853 3458	
Guatemala	1-800-999-4030	
Honduras	001 800 0 123 - 800 853 3458	
Jamaica	1-888-821-8408	
Nicaragua	1 800 0174 - 800 853 3458	
	1 800 0164 - 800 853 3458 (español)	
Panamá	001-888-821-8408	
Paraguay	800 853 3458	
	008 11 800 - 800 853 3458 (Asunción)	
Perú	0 800 70 088 - 800 853 3458 (Andinatel)	
	0 800 50 288 - 800 853 3458 (Telefónica, inglés)	
	0 800 5 0000 - 800 853 3458 (Telefónica, español)	
San Vincente y las Granadinas	1888-821-8408	
Trinidad y Tobago	1888-821-8408	
Uruguay	000 410 - 800 853 3458	

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Directrices sobre Uso seguro y efectivo

Lea esta información antes de comenzar a usar el teléfono móvil.

El objetivo de estas instrucciones es su seguridad. Siga estas instrucciones. Si el producto está sujeto a cualquiera de las condiciones enumeradas a continuación o tiene alguna duda sobre el funcionamiento correcto, asegúrese de que un centro de servicio asociado y certificado lo verifique antes de cargarlo o usarlo. Si no lo hace, se produce un riesgo de funcionamiento incorrecto del producto o incluso un riesgo potencial para su salud.

Recomendaciones de uso seguro de productos (teléfono móvil, batería, cargador y otros accesorios)

- Cuide el producto siempre y manténgalo en un entorno limpio y sin polvo.
- **¡Atención!**Puede explotar si se tira al fuego.
- No exponga el teléfono a la humedad o al contacto con líquidos.
- No exponga el teléfono a temperaturas extremas. No exponga la batería a temperaturas superiores a +60° C.
- No exponga el teléfono al fuego ni a productos del tabaco encendidos.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono.
- No pinte el teléfono.
- No intente desmontar ni modificar el producto. Sólo el personal autorizado de Sony Ericsson puede realizar reparaciones.
- No cierre el ordenador si hay un objeto dentro, entre el teclado y la pantalla, ya que podría dañarlo.

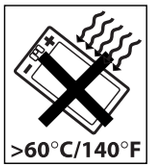

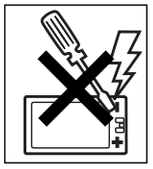

- No utilice el teléfono cerca de equipos médicos sin pedir permiso al fisioterapeuta o personal médico autorizado.
- No utilice el teléfono cuando se encuentre en un avión o en las inmediaciones del mismo, ni en áreas señalizadas con advertencias del tipo “apaguen aparatos transmisores y receptores”.
- No utilice el teléfono en un área con una atmósfera potencialmente explosiva.
- No coloque el teléfono ni instale ningún equipo inalámbrico en la zona que está encima del airbag del automóvil.

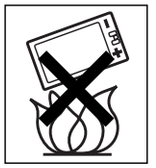

NIÑOS

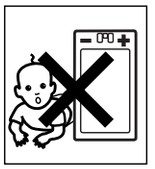

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. IMPIDA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL TELÉFONO MÓVIL O SUS ACCESORIOS. PODRÍAN HACERSE DAÑO O HACÉRSELO A TERCEROS O PODRÍAN DAÑAR ACCIDENTALMENTE EL TELÉFONO O LOS ACCESORIOS. EL TELÉFONO O SUS ACCESORIOS ESTÁN COMPUESTOS POR PIEZAS PEQUEÑAS QUE PODRÍAN DESPRENDERSE Y GENERAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

Suministro eléctrico (cargador)

Conecte el adaptador eléctrico de corriente alterna (CA) sólo a las tomas de corriente señaladas en el producto. Asegúrese de que el cable se coloca de modo que no esté tensado ni expuesto a ningún tipo de daño. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. El adaptador de CA no debe usarse al aire libre o en zonas húmedas. No cambie nunca el cable ni la clavija. Si la clavija no entra en la toma, pida a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Utilice sólo cargadores originales de Sony Ericsson diseñados para su modelo. No se pueden diseñar otros cargadores con las mismas normativas de rendimiento y seguridad.

Batería

Le recomendamos que cargue la batería totalmente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez. Las baterías nuevas o las que aún tienen poco tiempo de uso podrían tener menos capacidad las primeras veces que se utilizan. La batería sólo se debe cargar en el siguiente margen de temperaturas: +5×C y +45×C.

Utilice sólo baterías originales de Sony Ericsson diseñadas para su modelo. El uso de baterías y cargadores distintos puede resultar peligroso.

Los tiempos de habla y espera dependen de diversas condiciones, como la fuerza de la señal, la temperatura de funcionamiento, los patrones de uso de la aplicación, las funciones seleccionadas y las transmisiones de datos o voz al utilizar el móvil.

Apague el teléfono móvil antes de extraer la batería. No se introduzca la batería en la boca. La ingestión de electrolitos es tóxica. No deje que los contactos metálicos de la batería entren en contacto con otros objetos metálicos. Al hacerlo, se podría producir un cortocircuito y la batería podría resultar dañada. Utilice la batería únicamente con el fin para el que está concebida.

Dispositivos médicos personales

Los teléfonos móviles podrían interferir con el funcionamiento de los marcapasos y de otros dispositivos médicos implantados. Evite situar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, en el bolsillo de la pechera. Al utilizar el teléfono, sitúelo en la oreja opuesta al marcapasos. Si se guarda una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono y el marcapasos, el riesgo de interferencia se reduce. Si detecta indicios de que se está produciendo alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente. Si desea obtener más información, consulte con un cardiólogo.

En caso de otros dispositivos médicos, consulte al fabricante o a su médico.

Uso del teléfono durante la conducción

Consulte si las leyes y normas locales restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción o exigen que el conductor utilice soluciones de dispositivos de manos libres. Le recomendamos que utilice sólo soluciones de dispositivos de manos libres de Sony Ericsson diseñadas para el producto.

Tenga en cuenta que, como consecuencia de las posibles interferencias que pueden generarse en el equipamiento electrónico, hay fabricantes de coches que prohíben el uso de teléfonos móviles en sus coches a no ser que se haya instalado un equipo de manos libres y una antena externa.

Mantenga siempre toda la atención en la conducción y salga de la carretera y aparque antes de realizar o responder a una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.

Llamadas de emergencia

Los teléfonos móviles operan mediante señales de radio, las cuales no garantizan que se pueda establecer una conexión en todas las circunstancias. Por tanto, no debería contar únicamente con el teléfono móvil para llamadas de urgencia (por ejemplo, emergencias médicas).

Con algunas redes de telefonía móvil, con ciertos servicios de red o funciones del teléfono o en algunas áreas no es posible hacer llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Antena

Este teléfono contiene una antena integrada. El uso de dispositivos de antena que no indique específicamente Sony Ericsson para este modelo podría dañar el móvil, reducir el rendimiento y generar niveles SAR por encima de los límites establecidos (consultar a continuación).

Uso eficaz

Sostenga el teléfono móvil de la misma forma que sostendría cualquier otro teléfono. No tape la parte superior del teléfono cuando lo utilice, puesto que esto influye en la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono consuma más energía de la necesaria, con lo que se acortarían los tiempos de habla y espera.

Exposición a energía de radiofrecuencia (RF) y tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono móvil es un dispositivo radiotransmisor y radiorreceptor de baja potencia. Cuando está encendido, emite niveles bajos de energía de radiofrecuencia (también denominada ondas de radio o campos de radiofrecuencia).

Los gobiernos de todo el mundo han adoptado directrices internacionales globales de seguridad, desarrolladas por organizaciones científicas, como la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes) y el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), tras la evaluación periódica y concienzuda de estudios científicos. Estas directrices establecen los niveles de exposición a las ondas permitidos para la población general. Estos niveles incluyen un margen de seguridad amplio con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud y evitar cualquier variación de las medidas.

La tasa de absorción específica (SAR, Specific Absortion Rate) es la unidad de medida de la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo absorbe al utilizar un teléfono móvil. El valor de SAR se determina en función del nivel de energía más alto que se haya podido certificar en condiciones de laboratorio, aunque el nivel SAR real del teléfono móvil mientras está funcionando suele ser bastante inferior a este valor. Esto se debe a que el teléfono móvil está diseñado para utilizar el consumo de energía mínimo necesario para alcanzar la red.

Las variaciones de SAR por debajo de lo indicado por las directrices referentes a la exposición a energía de radiofrecuencia no se traducen en variaciones en la seguridad. Aunque pueden existir diferencias en los niveles SAR entre los teléfonos móviles, todos los modelos de teléfonos móviles de Sony Ericsson se han diseñado para cumplir las directrices de exposición a energía de radiofrecuencia.

Para teléfonos en venta en EE.UU., antes de que se ponga un teléfono móvil a disposición del público, se debe probar y certificar en el FCC (Federal Communications Commission, Comisión federal de comunicaciones) que no supera el límite establecido por los requisitos adoptados por el gobierno en relación con una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y ubicaciones (es decir, en la oreja y cuando se lleva encima), según requiere el FCC para cada modelo. En relación con el funcionamiento al transportarlo, este teléfono se ha probado y satisface las directrices de exposición de RF del FCC cuando el auricular se coloca a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo, sin ninguna pieza metálica cerca del teléfono, o si se utiliza con el accesorio original de Sony Ericsson para transportarlo encima diseñado para este fin. No se garantiza que el uso de otros accesorios cumpla con las directrices de exposición de RF del FCC.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Junto al material proporcionado con el teléfono se incluye un folleto independiente con información sobre las medidas de SAR para este teléfono. Esta información también se encuentra, junto con otra información más amplia sobre la exposición a energía de radiofrecuencia y SAR, en: *www.sonyericsson.com/health*.

Soluciones accesibles/Necesidades especiales

Para teléfonos en venta en EE.UU., puede utilizar su terminal TTY con el teléfono móvil Sony Ericsson (con el accesorio necesario). Para obtener información sobre soluciones accesibles para particulares con necesidades especiales, llame al Centro de necesidades especiales de Sony Ericsson al número 8778781996 (TTY) o 8772072056 (voz) o visite este centro en www.sonyericsson-snc.com.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos antiguos

Este símbolo del producto o del paquete indica que este producto no deberá considerarse como desperdicio doméstico. En su lugar, deberá dejarse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este producto se elimine de la forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían deberse a un tratamiento inadecuado de los residuos de este producto. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina local, con el servicio de tratamiento de residuos domésticos más cercano o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Eliminación de la batería

Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos o pida información en su SonyEricsson Call Center (Centro de llamadas de Sony Ericsson) local.

No tire la batería a un vertedero de basura municipal. Utilice un depósito de residuos de baterías si existe.

Memory Stick Micro™ (M2™)

El producto viene completo con una tarjeta de memoria Memory Stick Micro™ (M2™). Por lo general, esta tarjeta de memoria es compatible con el auricular adquirido pero puede que no sea compatible con los demás dispositivos o funciones de otros dispositivos con las capacidades de Memory Stick™.

Acuerdo de licencia para el usuario final

Este dispositivo inalámbrico, incluyendo sin limitación cualquier soporte suministrado con dicho dispositivo, (“Dispositivo”) contiene software propiedad de Sony Ericsson Mobile Communications AB de sus empresas afiliadas (“Sony Ericsson”), y de sus proveedores de terceros y otorgantes de licencia (en adelante “Software”).

Como usuario de este Dispositivo, Sony Ericsson le concede una licencia no exclusiva, intransferible y no asignable para utilizar el software únicamente en conjunción con el Dispositivo en el que está instalado o junto con el que se suministra. Nada de lo aquí escrito podrá interpretarse como una venta del Software al usuario de este Dispositivo.

Usted no puede reproducir, modificar, distribuir, utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni realizar otro tipo de modificaciones o utilizar otro tipo de métodos para averiguar el código fuente del Software ni de ningún de sus componentes. Para evitar cualquier tipo de dudas, está autorizado en

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

todo momento para transferir los derechos y obligaciones de este Software a terceros, únicamente junto con el Dispositivo con el cual recibió dicho Software, siempre y cuando la tercera parte acepte por escrito los términos de este acuerdo.

Se le concede esta licencia por el tiempo de vida útil de este Dispositivo. Podrá poner fin a esta licencia transfiriendo por escrito a un tercero todos los derechos del Dispositivo con el que ha recibido el Software. La licencia se dará por resuelta con efecto inmediato en caso de que se incumpla alguno de los términos y condiciones de la misma.

Sony Ericsson y sus proveedores terceros y otorgantes de licencia son los únicos propietarios de todos los derechos, titularidad e intereses relacionados con el Software. Sony Ericsson y terceros, en la medida en que el Software contenga material o códigos de terceros, estarán autorizados como beneficiarios terceros de estos términos.

La validez, construcción y rendimiento de esta licencia se rige por las leyes de Suecia. Lo anterior deberá aplicarse, siempre que sea posible, en la medida en que lo permitan los derechos legales de los consumidores.

Garantía limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB,
Nya Vattentornet,

SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), concede esta Garantía limitada para su teléfono móvil y el accesorio original entregado con el teléfono (en adelante denominado “Producto”).

Si el Producto necesita ser reparado, llévelo al punto de venta en el que lo adquirió o póngase en contacto con Sony Ericsson Call Center (Centro de llamadas de Sony Ericsson) local (pueden aplicarse las tarifas nacionales) o visite el sitio www.SonyEricsson.com para obtener más información.

NUESTRA GARANTÍA

De acuerdo con las condiciones de esta Garantía limitada, Sony Ericsson garantiza la ausencia de defectos de diseño, material o fabricación en este Producto en el momento de la primera compra por parte del usuario. Esta Garantía limitada durará un período de dos (2) años a partir de la fecha original de la compra del Producto para el teléfono móvil y un período de un (1) año a partir de la fecha original de la compra del Producto para todos los accesorios originales (como la batería, el cargador o el equipo de manos libres) que pueden entregarse con el teléfono móvil.

NUESTRO COMPROMISO

Si durante el período de garantía este Producto deja de funcionar normalmente debido a defectos del diseño, el material o la fabricación, los distribuidores autorizados o los centros de servicio asociados de Sony Ericsson, del país/región* donde se haya adquirido el Producto, repararán o, si lo consideran conveniente, reemplazarán el Producto de acuerdo con los términos y condiciones estipulados aquí.

Sony Ericsson y sus centros de servicio asociados se reservan el derecho a cobrar una comisión de tramitación si se averigua que un Producto devuelto ya no está cubierto por la garantía de conformidad con las condiciones siguientes.

Tenga en cuenta que cuando se repara o se reemplaza su Producto Sony Ericsson, es posible que se pierdan sus ajustes personales, descargas y otra información. En la actualidad es posible que la legislación vigente u otras normativas o restricciones técnicas, impidan a Sony Ericsson realizar copias de seguridad de algunas descargas. Sony Ericsson no asume ninguna responsabilidad en lo que se refiere a las pérdidas de información de ningún tipo y no realizará ningún reembolso por pérdidas. Antes de enviar su Producto Sony Ericsson para que lo reparen o lo

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

sustituyan, usted deberá realizar copias de seguridad de toda la información almacenada en dicho Producto Sony Ericsson, por ejemplo, descargas, calendario o contactos.

CONDICIONES

1 Para que la Garantía limitada sea válida, el comprador debe presentar junto con el Producto que entrega para reparación o sustitución el recibo original emitido por un vendedor autorizado de Sony Ericsson de este Producto, con la fecha de compra y el número de serie**. Sony Ericsson se reserva el derecho de abstenerse a prestar el servicio de garantía cuando esta información no figure en el recibo o haya sido modificada tras la compra del Producto.

2 Si Sony Ericsson repara o sustituye el Producto, la reparación del defecto en cuestión o el Producto reparado o reemplazado seguirá disponiendo de garantía durante el tiempo restante del período de garantía original o durante noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, si el período de garantía original restante fuese más corto. La reparación o la sustitución podría conllevar el uso de unidades funcionalmente equivalentes previamente reparadas. Las piezas dañadas sustituidas pasarán a ser propiedad de Sony Ericsson.

3 Esta garantía no cubre los fallos del Producto debidos al uso y al desgaste natural del Producto o al uso incorrecto, incluyendo cualquier uso diferente al considerado como habitual, es decir, que no cumpla las instrucciones de Sony Ericsson sobre el uso y el mantenimiento del Producto.
Esta garantía tampoco cubre los fallos del Producto debidos a accidentes, ajustes o modificaciones del software o del hardware, accidentes fortuitos o daños derivados del contacto con líquidos.
Una batería recargable se puede cargar o descargar más de cien veces. No obstante, finalmente se desgastará, pero no se trata de ningún defecto ya que es debido al uso y desgaste. Cuando el tiempo de conversación o de espera sea considerablemente más corto, deberá cambiar la batería. Sony Ericsson le recomienda utilizar únicamente baterías y cargadores aprobados por Sony Ericsson.
Es posible que se aprecien pequeñas variaciones en el brillo y en el color de teléfono a teléfono. Puede que se vean pequeños puntos brillantes u oscuros en la pantalla. Estos se denominan píxeles defectuosos y aparecen cuando los puntos individuales presentan un mal funcionamiento y no se pueden ajustar. Dos píxeles defectuosos se considera aceptable.
Es posible que entre los teléfonos se produzcan pequeñas variaciones en la apariencia de la imagen de la cámara. Esto es muy frecuente y no se considera como módulo de la cámara defectuoso.

4 Dado que el sistema celular con el que funciona este Producto se suministra a través de un transportista que no depende de Sony Ericsson, Sony Ericsson no será responsable del funcionamiento, disponibilidad, servicios o cobertura de dicho sistema.

5 Esta garantía no cubre fallos del Producto derivados de instalaciones, modificaciones, reparaciones o apertura del Producto por parte de cualquier persona que no disponga de la autorización de Sony Ericsson.

6 La garantía no cubre fallos del Producto ocasionados por el uso de accesorios o dispositivos periféricos que no sean accesorios originales de Sony Ericsson diseñados para el Producto.
Sony Ericsson excluye todas y cada una de las garantías, ya sean explícitas o implícitas, por los fallos causados al Producto o a los dispositivos periféricos como resultado de virus, troyanos, programas espías, o cualquier otro software malintencionado. Sony Ericsson le recomienda encarecidamente que instale software antivirus apropiado en el Producto, así como en cualquier dispositivo periférico conectado al mismo, si lo

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

tiene, y le aconseja actualizarlo con frecuencia para conseguir una mejor protección para su dispositivo. Sin embargo, es comprensible que dicho software nunca protegerá completamente su Producto o sus dispositivos periféricos por lo cual Sony Ericsson excluye todas las garantías explícitas o implícitas, en caso de que los programas antivirus fallen.

7 La manipulación de cualquiera de los sellos del Producto anulará la garantía.

8 NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS, NI ESCRITAS NI ORALES, MÁS QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA IMPRESA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN PARA UN USO CONCRETO, ESTÁN SUPEDITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. NI SONY ERICSSON NI SUS CEDENTES DE LICENCIA SE RESPONSABILIZAN EN NINGÚN CASO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL FALLO DEL PRODUCTO, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O LAS PÉRDIDAS COMERCIALES, EN LA MEDIDA EN QUE SONY ERICSSON PUEDA RENUNCIAR LEGALMENTE A HACERSE CARGO DE DICHOS PERJUICIOS. Algunos países prohíben la exclusión o limitación de los perjuicios o la limitación de la duración de las garantías implícitas. Esto significa que las limitaciones y las exclusiones precedentes podrían no afectarle.
Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor recogidos en la legislación aplicable, según se establece en la ley 23/2003, ni a los derechos de los consumidores frente a los proveedores derivados del contrato de compraventa.

* ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA GARANTÍA

Si ha adquirido su Producto en un país miembro del Área Económica Europea (European Economic Area, EEA) o en Suiza o en la República de Turquía, y dicho Producto está destinado para su venta en el EEA o en Suiza o en la República de Turquía, éste dispondrá de los servicios correspondientes a su Producto en cualquier país miembro del EEA o en Suiza o en la República de Turquía, de acuerdo con las condiciones de la garantía que prevalezcan en el país en que necesite los servicios correspondientes al Producto, siempre que en dicho país un distribuidor autorizado de Sony Ericsson venda un Producto idéntico. Para averiguar si el Producto se vende en el país donde se encuentra, llame al Sony Ericsson Call Center (Centro de llamadas de Sony Ericsson) local. Tenga en cuenta que ciertos servicios podrían no estar disponibles más que en el país de compra original debido, por ejemplo, a que el Producto tenga una configuración interior o exterior diferente de la de los modelos equivalentes que se venden en otros países. Asimismo, los Productos con tarjetas SIM bloqueadas podrían presentar problemas de reparación en países diferentes del de compra.

** En algunos países/regiones se pide información adicional (como una tarjeta de garantía válida).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAF-1052041-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, June 2006

CE 0682

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (**99/5/EC**).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Índice

A

accesos directos 17
activación/desactivación
    bloqueo del teléfono 99
    Bluetooth 85
    Protección contra bloqueo de tarjeta SIM 98
    puerto de infrarrojos 88
ajustes
    brillo de la pantalla 99
    Internet 79
    Java™ 82
alarmas 92
animación 58
aplicación fitness 71–78
aplicaciones 70
asistente de configuración 7
ayuda 7

B

batería
    uso y cuidado 110
bloc de notas 38
blog 56
bloqueo
    Tarjeta SIM 97
    teléfono 98
botones 11, 14
brillo, pantalla 99
buzón de voz 30

C

calculadora 95
calendario 92–94
cámara 54–59
citas 92
código memo 96
código PIN
    cambio 98
    desbloqueo 4
contactos
    añadir contactos de teléfono 27
    contactos predeterminados 26
    grupos de 39
    sincronización 83
control de voz 31–34
control remoto 87
correo electrónico 47
correo electrónico de conexión automática 50
cronómetro 95

D

declaration of conformity 116
desbloqueo de la tarjeta SIM 98
descarga de archivos 82
descripción general de los menús 12

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

descripción general del teléfono 10
desvío de llamadas 34
Disc2Phone
    instalación 64
duración de las llamadas 38

E
Entrada de texto T9™ 19
envío
    citas y tareas 94
    imágenes 58
    melodías y tonos de llamada 68
    notas 95
    tarjetas de visita 39
estado de envío 43
estado de la memoria 27

F
fecha 97
fondo de pantalla 58

G
gestor de archivos 21
grabación
    videoclips 54
Grabador de sonido 69
grabadora de vídeo 54–59
grupos 39

H
hora 97

I
iconos 17
idioma 101
idiomas de escritura 18
imágenes 58–59
    edición 58
Internet
    ajustes 79
    blog 56
    cookies y contraseñas 82
    favoritos 81
    perfiles 82
    seguridad y certificados 83
introducción de letras 18

J
juegos 70

L
Lector RSS 83
lista de llamadas 30
listas de reproducción 61–62
llamada en espera 35
llamadas
    aceptación 36
    contestar y rechazar 25
    emergencia 26
    gestión de dos llamadas 35
    grabación 69
    internacionales 25
    perdidas 25

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

puesta en espera 35
realizar y recibir 9, 24
restricción 37
toma de notas durante 38
llamadas de conferencia 35
llamar a números incluidos
en un mensaje 41

M

manos libres 11, 31, 33, 60
dispositivo Bluetooth™ 86
marcación fija 37
marcación rápida 30
medios de transmisión 63
Memory Stick Micro™ (M2™) 21
mensajes
correo electrónico 47
estado de envío 43
imagen 43
información de área y de celda 53
texto 40
voz 46
mensajes de imagen 43
mensajes de texto 40
mensajes de voz 46
mensajes largos 42
Menú Actividad 20
menús 14
método de transferencia
dispositivo Bluetooth™ 84
infrarrojos 88
USB 89
micrófono 25
Mis amigos 51
mis números 36
MMS *Consulte* mensajes de imagen ... 43
música
transferencia 64
MusicDJ™ 67

N

navegación por los menús 14
notas 95
números de emergencia 26

O

ocultación de un número 39

P

palabra mágica 33
pantalla de inicio 58, 99
perfiles 97
PhotoDJ™ 58
plantillas 43, 45
PlayNow™ 66
puerto de infrarrojos 88
PUK 4, 97, 98

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

R

radio 64–66
radio FM 64–66
redes 24
rellamada automática 25
Reproductor WALKMAN® 60–63
respuesta de voz 33

S

salvapantallas 58
Servicio de actualización 91
servicio de contestador 30
sincronización 83–84
SMS *Consulte* mensajes de texto 40
sonido, transferencia y dirección 87
SOS *Consulte* números de llamadas de emergencia 26
submenús 14

T

tareas 94
Tarjeta SIM
- bloqueo y desbloqueo 97
- copia a/desde 28, 29
- números de contactos 27

tarjetas de visita 39
teclas 11, 14
tecnología inalámbrica Bluetooth™ 84
teléfono
- bloqueo 98
- idioma 18
- montaje 4

temporizador 95
tonos de llamada 66–67
tonos de llamada específicos del remitente 29
TrackID 65
transferencia
- archivos 89
- música 64

V

VideoDJ™ 68
volumen
- altavoz con auricular 25
- tono de llamada 67

Z

zoom 55
- página Web 80

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.